


FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

FINEPIX HS20EXR

Manuale dell'utente

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Nel presente manuale sono descritte le modalità di utilizzo della fotocamera digitale FUJIFILM FinePix HS20EXR e del software in dotazione. Leggere e comprendere il contenuto prima di utilizzare la fotocamera.

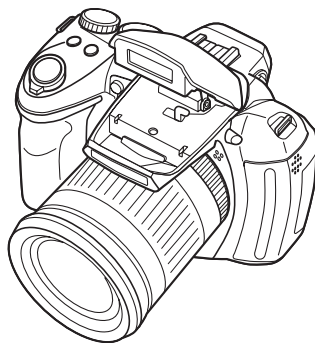

Per informazioni sui prodotti correlati, visitare il nostro sito Web all'indirizzo http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

BL01292-A01 **IT**

Prima di iniziare

Primi passi

Fotografia di base e riproduzione

Ulteriori informazioni sulla fotografia

Ulteriori informazioni sulla riproduzione

Filmati

Collegamenti

Menu

Note tecniche

Risoluzione dei problemi

Appendice



Accertatevi di leggere queste informazioni prima dell'uso della fotocamera

Informazioni sulla sicurezza

- Per essere certi di usare correttamente la fotocamera, leggete attentamente queste informazioni sulla sicurezza e il manuale d'uso.
- Dopo aver letto queste informazioni sulla sicurezza, mettetele in un posto sicuro.

A proposito delle icone

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.

	AVVISO	Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.
	ATTENZIONE	Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.

	Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").
	Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite ("Proibito").
	Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("Richiesto").

AVVISO



Sc Collegare la spina dalla presa di corrente

Se si verifica un problema, spegnete la fotocamera, togliete le batterie, staccate dalla presa di corrente l'adattatore di rete e scollegatelo dalla fotocamera.

Continuare a usare la fotocamera quando emette fumo, emette odori strani o manifesta qualsiasi altro stato anomalo può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche.

- Contattate il rivenditore FUJIFILM.

AVVISO



Evitare l'esposizione all'acqua

Evitate che all'interno della fotocamera entrino acqua o oggetti estranei.

Se nella fotocamera entra acqua o un oggetto estraneo, spegnetela, togliete la batteria, staccate dalla presa di corrente l'adattatore di rete e scollegatelo dalla fotocamera.

Continuare a utilizzare la fotocamera può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche.

- Contattate il rivenditore FUJIFILM.



Non utilizzare in bagno o nella doccia

Non usate la fotocamera nella vasca da bagno o mentre fate la doccia.

Potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.



Non smontare

Non provare a smontare né modificare (non aprire il case).

In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbe sussistere il rischio d'incendio o di scosse elettriche.



Non toccare i componenti interni

Se il case dovesse rompersi in seguito ad una caduta o a un altro incidente, non toccare i componenti esposti.

In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria, avendo cura di evitare infortuni o shock elettrici, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.



Non modificate, non scaldate, non torcetate e non tirate in modo inopportuno il cavo di collegamento e non ponete sopra di esso degli oggetti pesanti.

Queste azioni potrebbero danneggiare il cavo e causare un incendio o provocare scosse elettriche.

- Se il cavo è danneggiato, contattate il rivenditore FUJIFILM.



Non posate la fotocamera su una superficie instabile.

Ciò potrebbe causare la caduta o il rovesciamento della fotocamera e provocare danni alle persone.



Non tentate mai di effettuare riprese quando siete in movimento.

Non usate la fotocamera mentre state camminando o siete alla guida di un veicolo. Ciò potrebbe causare una vostra caduta o vi potrebbe coinvolgere in un incidente stradale.



Non toccate le parti metalliche della fotocamera durante un temporale.

Ciò può causare scosse elettriche dovute alla corrente indotta dalla scarica del fulmine.



Non utilizzate la batteria se non nel modo specificato.

Inserite la batteria tenendola allineata con l'indicatore.

 AVVISO	
	Non riscaldate, non modificate e non cercate di smontare le batterie. Non fate cadere le batterie e non sottoponetele a impatti. Non riponete le batterie insieme a oggetti metallici. Per caricare le batterie non usate caricabatterie diversi dal modello specificato. Qualunque di queste azioni può causare l'esplosione della batteria o la fuoriuscita di liquido con conseguente rischio di incendio o di danno alle persone.
	Utilizzate esclusivamente la batteria indicata e l'adattatore di rete specificato per questa fotocamera. Non utilizzate una tensione di rete diversa da quella specificata. L'impiego di altri tipi di alimentazione potrebbe causare un incendio.
	Se la batteria perde e il liquido vi entra negli occhi o viene a contatto con la pelle o con i vestiti, lavate l'area interessata con acqua pulita e consultate un medico o chiamate subito il numero del pronto soccorso sanitario.
	Non usate il caricabatterie per caricare batterie diverse da quelle qui specificate. Il caricabatterie Ni-MH è progettato per le batterie FUJIFILM HR-AA Ni-MH. L'utilizzo del caricabatterie per caricare le batterie convenzionali o altri tipi di batterie ricaricabili può causare una perdita di liquido dalle batterie, un surriscaldamento o un'esplosione.
	Quando trasportate la batteria, installatela nella fotocamera o tenetela nella sua custodia rigida. Quando la immagazzinate, mettetela nella sua custodia rigida. Quando la gettate via, coprite i terminali della batteria con del nastro isolante. Il contatto con oggetti metallici o altre batterie potrebbe causare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa.
	Tenete le schede Memory Card fuori dalla portata dei bambini piccoli. Le Memory Card sono piccole e per questo motivo possono essere accidentalmente inghiottite dai bambini. Assicuratevi di riporre le Memory Card fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se un bambino inghiotte accidentalmente una Memory Card, rivolgetevi immediatamente a un medico o chiamate il numero del pronto soccorso sanitario.
 ATTENZIONE	
	Non usate questa fotocamera in luoghi saturi di esalazioni di oli, di vapore, di umidità o di polvere. Potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.
	Non lasciate la fotocamera in luoghi soggetti a temperature troppo alte. Non lasciate la fotocamera ad esempio all'interno dell'abitacolo di una vettura ermeticamente chiusa o alla luce diretta del sole. Ciò può causare un incendio.

 ATTENZIONE	
	Tenete la fotocamera fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto può provocare danni fisici se lasciato nelle mani di un bambino.
	Non collocate oggetti pesanti sulla fotocamera. Gli oggetti pesanti potrebbero rovesciarsi o cadere e provocare danni alle persone.
	Non spostate la fotocamera quando l'adattatore di rete è ancora collegato. Non tirate il cavo di collegamento per scollegare l'adattatore di rete. Ciò può danneggiare il cavo e provocare un incendio o scosse elettriche.
	Non usate l'adattatore di rete quando la spina è danneggiata o quando il collegamento della spina con la presa è lasco. Ciò potrebbe causare un incendio o provocare scosse elettriche.
	Non coprite e non avvolgete la fotocamera o l'adattatore di rete in un panno o in una coperta. Potrebbe surriscaldarsi con conseguente deformazione della struttura esterna o provocare un incendio.
	Quando pulite la fotocamera o quando non intendete utilizzarla per molto tempo, togliete la batteria e staccate sempre la fotocamera dall'adattatore di rete, dopo aver staccato quest'ultimo dalla presa di corrente. In caso contrario, potrebbe esservi pericolo d'incendio o di scosse elettriche.
	Quando termina l'operazione di carica della batteria, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente. Lasciare il caricabatterie collegato alla presa di corrente può causare un incendio.
	Usare il flash troppo vicino agli occhi di una persona può causare temporanei problemi di visione. Fate particolarmente attenzione quando fotografate dei bambini.
	Quando si rimuove una scheda di memoria, questa potrebbe fuoriuscire dallo slot troppo velocemente. Usare un dito per trattenere la scheda e farla uscire lentamente.
Richiedete regolarmente un controllo e la pulizia delle parti interne della fotocamera.	
	
Se la polvere si accumula all'interno della fotocamera, può causare un incendio o scosse elettriche.	
• Contattate il rivenditore FUJIFILM ogni 2 anni per chiedere la pulizia interna della fotocamera.	
• Tenete presente che questo non è un servizio gratuito.	

Alimentazione elettrica e batterie

* Prima di leggere le seguenti informazioni, verificate il tipo di batteria in uso.

La sezione che segue spiega come impiegare correttamente le batterie e come prolungarne la vita utile. L'impiego errato delle batterie può compromettere la loro vita utile e causare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.

1 Questa fotocamera usa la batteria ricaricabile agli ioni di litio

- * Quando viene spedita, la batteria non è completamente carica. Caricate sempre la batteria prima di usarla.
- * Quando trasportate la batteria, installatela nella fotocamera o tenetela nella sua custodia morbida.

■ Caratteristiche della batteria

- La batteria perde gradualmente la propria carica anche quando non viene usata. Per scattare fotografie, usate una batteria che sia stata caricata di recente (nell'ultimo giorno o due).
- Per rendere massima la vita della batteria, spegnete la fotocamera il più presto possibile quando non è in uso.
- Il numero di scatti disponibili sarà inferiore in luoghi freddi o alle basse temperature. Portatevi dietro una batteria di scorta completamente carica. Potete anche aumentare la quantità di potenza prodotta mettendo la batteria in tasca o in un

altro posto caldo per scaldarla e poi inserirla nella fotocamera appena prima di scattare una fotografia.

Se state usando uno scaldino, fate attenzione a non porvi la batteria direttamente contro. La fotocamera potrebbe non funzionare se usate una batteria esaurita in un luogo freddo.

■ Come caricare la batteria

- Potete caricare la batteria usando il caricabatterie (fornito).
- La batteria può essere caricata a temperatura ambiente fra 0°C e +40°C. Per i tempi di ricarica, fate riferimento al *Manuale dell'utente*.
- La batteria può essere caricata a temperatura ambiente fra 0°C e +40°C. Per i tempi di ricarica, fate riferimento al MANUALE D'USO.
- Non potete caricare la batteria a temperature pari o inferiori a 0°C.
- La batteria ricaricabile agli ioni di litio non ha bisogno di essere completamente scaricata o esaurita prima di venir caricata.
- La batteria può risultare calda dopo essere stata caricata o immediatamente dopo essere stata usata. Ciò è perfettamente normale.
- Non ricaricate una batteria già completamente carica.

■ Vita della batteria

A temperature normali, la batteria può essere usata almeno 300 volte. Se il periodo di tempo in cui la batteria fornisce potenza si abbrevia

in modo marcato, ciò indica che ha raggiunto la fine della sua vita utile e che deve essere sostituita.

■ Note sullo stoccaggio

- Se la batteria viene conservata per lunghi periodi mentre è carica, le sue prestazioni possono diminuire. Se prevedete che la batteria non verrà usata per un certo periodo, scaricatela completamente prima di conservarla.
- Se non intendete usare la fotocamera per un lungo periodo di tempo, togliete la batteria dalla fotocamera.
- Ponete la batteria in un luogo fresco.
 - La batteria dovrebbe essere conservata in un luogo asciutto, ad una temperatura ambiente fra +15°C e +25°C.
 - Non lasciate la batteria in luoghi caldi o troppo freddi.

■ Come maneggiare la batteria**Precauzioni per la vostra sicurezza:**

- Non trasportate, né conservate la batteria assieme a oggetti metallici come collane o forcine.
- Non scaldate la batteria, né gettatela nel fuoco.
- Non cercate di disassemblare o di modificare la batteria.
- Non ricaricate la batteria con caricabatterie diversi da quelli specificati.
- Smaltite prontamente le batterie usate.
- Non fate cadere la batteria e non sottoponetela a urti violenti.
- Non esponete la batteria all'acqua.

- Tenete sempre puliti i terminali della batteria.
- Non conservate la batteria in luoghi caldi. Inoltre, se usate la batteria per un lungo periodo, il corpo della fotocamera e la batteria stessa possono riscaldarsi. Ciò è normale. Se dovete riprendere fotografie o visualizzare immagini per lungo tempo, usate l'adattatore di rete.

2 Questa fotocamera usa batterie ricaricabili alcaline o Ni-MH (nichel-idruro metallico) formato AA

* Per informazioni sulle batterie utilizzabili, consultare il *Manuale dell'utente* della fotocamera.

■ Precauzioni sull'impiego delle batterie

- Non scaldate le batterie, né gettatetele nel fuoco.
- Non trasportate, né conservate le batterie assieme a oggetti metallici come collane o forcine.
- Non esponete la batteria all'acqua ed evitate che si bagni e che sia conservata in luoghi umidi.
- Non cercate di disassemblare o di modificare la batteria, compresi i coperchi esterni.
- Non sottoponetela a urti violenti.
- Non impiegate batterie che perdono, deformate o scolorite.
- Non conservate la batteria in luoghi caldi o umidi.
- Tenete la batteria fuori dalla portata dei bambini.

- Verificate che la polarità della batteria (+ e -) sia corretta.
- Non utilizzate batterie nuove insieme a quelle già usate. Non utilizzate batterie cariche insieme a quelle scariche.
- Non utilizzate contemporaneamente tipologie o marche diverse di batterie.
- Se non intendete usare la fotocamera per un lungo periodo di tempo, togliete le batterie dalla fotocamera. Tenete presente che se lasciate la fotocamera priva di batterie, le impostazioni relative a ora e data saranno cancellate.
- Dopo l'uso, le batterie possono risultare calde. Prima di rimuovere le batterie, spegnete la fotocamera ed attendete che si raffreddino.
- Poiché le batterie non funzionano bene in luoghi freddi o alle basse temperature, prima dell'uso, riscaldatele mettendole all'interno dei vostri indumenti. Le batterie non funzionano bene in condizioni di freddo. Riprenderanno a funzionare correttamente non appena la temperatura torna ad essere normale.
- Le tracce di sporco (es. impronte) sui terminali della batteria riducono la carica e quindi il numero di scatti. Prima dell'inserimento, pulite accuratamente i terminali della batteria, utilizzando un panno morbido e asciutto.



Se le batterie perdono liquido, pulite a fondo il vano batterie e successivamente inserite quelle nuove.



Se il liquido delle batterie viene a contatto con le mani o con i vestiti, lavate bene l'area interessata con acqua. Tenete presente che, se il liquido delle batterie vi entra negli occhi, può causare la perdita della vista. Se ciò accadesse, non sfregatevi gli occhi. Eliminate il liquido sciacquandovi con acqua pulita e contattate il medico per le cure del caso.

■ Corretto impiego delle batterie Ni-MH formato AA

- Le batterie Ni-MH conservate e lasciate inutilizzate per lunghi periodi di tempo possono "disattivarsi". Inoltre, la carica ripetuta di batterie Ni-MH che sono soltanto in parte scariche può provocare il fenomeno detto "effetto memoria". Le batterie Ni-MH "disattivate" o che risentono dell'"effetto memoria" saranno in grado di fornire potenza soltanto per un breve periodo di tempo dopo la carica. Per evitare questo inconveniente, scaricatele e ricaricatele diverse volte utilizzando la funzione di "Scaricamento delle batterie ricaricabili" della vostra fotocamera. I fenomeni di disattivazione e di effetto memoria sono tipici delle batterie Ni-MH e non costituiscono, in effetti, dei difetti.

Per la procedura di "Scaricamento delle batterie ricaricabili", fate riferimento al *Manuale dell'utente*.

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzate la funzione di "Scaricamento delle batterie ricaricabili" con le batterie alcaline.

- Per caricare le batterie Ni-MH, utilizzate il caricabatterie rapido (venduto separatamente). Per il suo corretto utilizzo, fate riferimento alle istruzioni allegate al caricabatterie.
- Non utilizzate il caricabatterie per caricare altre batterie.
- Tenete presente che, dopo la carica, le batterie risultano calde.
- Data la realizzazione della fotocamera, anche dopo averla spenta, verrà consumata una piccola quantità di corrente. Tenete particolarmente presente che, se lasciate le batterie Ni-MH nella fotocamera per un periodo protratto di tempo, queste si scaricano profondamente con il rischio di diventare inutilizzabili anche dopo la ricarica.
- Le batterie Ni-MH si autoscaricano anche quando non sono utilizzate con la conseguenza che il tempo utile di utilizzo può ridursi.
- Se vengono scaricate profondamente, ad esempio mediante una torcia, le batterie Ni-MH si deteriorano rapidamente. Scaricate le batterie utilizzando la funzione di "Scarica delle batterie ricaricabili" la fotocamera.
- La vita utile delle batterie Ni-MH è limitata. Se, anche dopo ripetuti

cicli di scarica e carica, il tempo di utilizzo della batteria è breve, è possibile che abbia raggiunto il termine della vita utile.

■ Smaltimento delle batterie

- Effettuate lo smaltimento delle batterie in conformità con le vigenti leggi locali in materia.

3 Note su entrambi i modelli (1, 2)

■ Adattatore di rete

Con la fotocamera usate sempre l'adattatore di rete. L'uso di un adattatore di rete diverso da quello FUJIFILM può danneggiare la vostra fotocamera digitale.

Per maggiori informazioni relative all'adattatore di rete, fate riferimento al *Manuale dell'utente* della fotocamera.

- Usate l'adattatore di rete solo in ambienti interni.
- Inserite a fondo la spina del cavo di connessione nel terminale di ingresso DC.
- Spegnete la fotocamera digitale FUJIFILM prima di scollegare il cavo di connessione dal terminale di ingresso DC. Per scollegare il cavo, afferrate la spina ed estraetela delicatamente. Non tirate il cavo.
- Utilizzate l'adattatore di rete esclusivamente con la vostra fotocamera.
- Durante l'uso, l'adattatore di rete diventa molto caldo al tatto ma ciò è normale.
- Non smontate l'adattatore di rete perché ciò potrebbe essere pericoloso.

- Non utilizzate l'adattatore di rete in ambienti con alte temperature o umidi.
- Non sottoponetene l'adattatore di rete a urti violenti.
- L'adattatore di rete può emettere un ronzio ma ciò è normale. Ciò è normale.
- Se usato vicino a un apparecchio radio, l'adattatore di rete può provocare disturbi di ricezione. Se questo si verifica, tenete la fotocamera distante dall'apparecchio radio.

Prima dell'uso della fotocamera

Non puntare la fotocamera verso fonti di luce estremamente luminose, come il sole in una giornata senza nuvole. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe arrecare danni al sensore immagine della fotocamera.

■ Scatti di prova preliminari

Per fotografie particolarmente importanti (come in occasione di un matrimonio o di una vacanza all'estero), eseguite sempre alcuni scatti di prova e visualizzate le immagini per controllare che la fotocamera funzioni correttamente.

- FUJIFILM Corporation non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni accidentali (compresi i costi sostenuti per l'esecuzione della fotografia o eventuali mancati guadagni derivanti dalla fotografia stessa) imputabili a guasti o malfunzionamenti del presente prodotto.

■ Note sul copyright

Le immagini registrate con la vostra fotocamera digitale non possono essere

utilizzate in modo da violare le leggi sul copyright senza il consenso del titolare dei diritti, salvo i casi in cui vengano utilizzate esclusivamente a scopo personale. Si fa presente, inoltre, che alcune limitazioni si applicano alle riprese di opere teatrali, spettacoli e mostre, anche se intese esclusivamente a scopo personale. Si ricorda agli utenti che il trasferimento di Memory Card contenenti immagini o dati protetti dalle leggi sul copyright è consentito solamente entro i limiti previsti da tali leggi.

■ Come maneggiare la fotocamera digitale

Per assicurare la perfetta registrazione delle immagini, evitate di sottoporre la fotocamera a urti o impatti violenti durante la fase di registrazione di un'immagine.

■ Cristalli liquidi

In caso di danneggiamento del monitor LCD, fate particolare attenzione ai cristalli liquidi del monitor. Se si verificasse una delle seguenti condizioni, provvedete urgentemente nel modo indicato.

- Se i cristalli liquidi vengono a contatto con la pelle: pulite con un panno la parte interessata e lavate a fondo con acqua corrente e sapone.
- Se i cristalli liquidi vengono a contatto con gli occhi: sciacquate l'occhio interessato con acqua pulita per almeno 15 minuti e poi rivolgetevi a un medico.
- Se i cristalli liquidi vengono ingeriti: sciacquatevi bene la bocca con acqua. Bevete molta acqua e pro-

vocate il vomito, e poi rivolgetevi a un medico.

Nonostante il pannello LCD sia prodotto con tecnologie altamente sofisticate, potrebbero essere visibili macchie nere o macchie luminose permanenti. Non si tratta di un malfunzionamento, e non influiranno sulle immagini registrate.

■ Informazioni sui marchi commerciali

xD-Picture Card e  sono marchi depositati di FUJIFILM Corporation. I seguenti logotipi qui inclusi sono sviluppati esclusivamente da DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime e Mac OS sono marchi depositati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Windows 7, Windows Vista e il logo Windows sono marchi depositati del gruppo Microsoft. Adobe e Adobe Reader sono marchi depositati o marchi depositati registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I logo SDHC e SDXC sono marchi depositati di SD-3C, LLC. Il logo HDMI è un marchio depositato. YouTube è un marchio depositato di Google Inc. Altri nomi di prodotto o di azienda citati nel manuale sono marchi depositati o marchi depositati registrati appartenenti alle rispettive società.

■ Nota sulle interferenze elettriche

Se è necessario utilizzare la fotocamera all'interno di ospedali o aeromobili, dovete tenere presente che questa apparecchiatura può pro-

vocare interferenze con altre apparecchiature presenti nell'ospedale o nell'aereo. Per ulteriori dettagli, fate riferimento ai regolamenti in vigore.

■ Spiegazione del sistema di televisione a colori

NTSC: National Television System Committee, (Comitato nazionale per il sistema televisivo), specifiche per la trasmissione di televisione a colori adottate principalmente negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone.

PAL: Phase Alternation by Line (Alternanza di fase per linea), un sistema di televisione a colori adottato principalmente dai Paesi europei e dalla Cina.

■ Exif Print (Exif ver. 2.3)

Il formato di stampa Exif Print è un formato di file per le fotocamere digitali aggiornato di recente, che contiene diverse informazioni relative alla ripresa al fine di ottimizzarne la stampa.

AVVISO IMPORTANTE: leggere prima di utilizzare il software

È vietata l'esportazione diretta o indiretta, totale o parziale, di un software licenziato senza l'autorizzazione degli enti governativi preposti.

Informazioni sul presente manuale

Prima di utilizzare la fotocamera, leggere il presente manuale e gli avvisi alle pagine ii–vi. Per ulteriori informazioni su argomenti specifici, consultare i riferimenti indicati di seguito.

✓ **Sommario**..... **viii**

Nel “Sommario” è fornita una panoramica dell’intero manuale e sono elencate le operazioni principali della fotocamera.

✓ **Messaggi di avviso e display** **109**

Questa sezione spiega il significato di icone lampeggianti o messaggi d’errore visualizzati sul display.

✓ **Risoluzione dei problemi** **102**

Si è verificato un problema specifico con la fotocamera? In questa sezione è possibile trovare la risposta.

Avviso temperatura

La fotocamera si spegne automaticamente prima che la sua temperatura o la temperatura della batteria possano oltrepassare i limiti di sicurezza. Le immagini scattate in presenza di un avviso di temperatura eccessiva potrebbero presentare alti livelli di rumore o è possibile che la loro luminosità venga variata (immagini sovraesposte o immagini sottoesposte). Spegnerla fotocamera e attendere che si raffreddi prima di riaccenderla ( 105, 110).

Sommario

Sicurezza	ii
Informazioni sulla sicurezza	ii
Informazioni sul presente manuale	vii

Prima di iniziare

Introduzione	1
Simboli e convenzioni	1
Accessori in dotazione	1
Componenti della fotocamera	2
Display della fotocamera	5

Primi passi

Cinghia e copriobiettivo	7
Inserimento delle batterie	8
Inserimento di una scheda di memoria	10
Accensione e spegnimento della fotocamera	13
Configurazione di base	14

Fotografia di base e riproduzione

Come scattare foto in Modalità EXR (EXR AUTO)	15
Visualizzazione delle immagini	20

Ulteriori informazioni sulla fotografia

Modalità di scatto	21
EXR (EXR AUTO/Priorità EXR)	22
A AUTO	23
Adv. AVANZATO	23
SP1/SP2 MODALITÀ	25
PANORAMA PANORAMA 360°	27
P: PROGRAMMA AE	28
S: PR. TEMPI AE	29
A: PR. DIAFR. AE	29

M: MANUALE	30
C: MODALITÀ PERSONALIZZATA	30
Blocco della messa a fuoco	31
Il pulsante AE/AF LOCK (BLOCCO AE/AF)	32
Blocco dell'esposizione	32
Blocco della messa a fuoco	32
M Modalità macro e super macro (Primi piani)	33
⚡ Utilizzo del flash (Flash Super-intelligente)	34
⌚ Utilizzo dell'autoscatto	36
☒ Compensazione dell'esposizione	37
Sensibilità	38
Misurazione	39
Modalità di messa a fuoco automatica	40
Modalità di messa a fuoco	41
Bilanciamento del bianco	43
🔍 Scatto in sequenza (Modalità Burst)	44
👤 Rilevamento intelligente dei volti	48
👤 Riconoscimento dei volti	49
Come aggiungere nuovi volti	49
Visualizzare, modificare e cancellare dati esistenti	50
Come aggiungere nuovi volti automaticamente	50

Ulteriori informazioni sulla riproduzione

Opzioni di riproduzione	52
Scatto continuo	52
★ Preferiti: gradimento foto	52
Zoom durante la riproduzione	53
Riproduzione di più immagini	54
🗑️ Cancellazione delle immagini	55
Visualizzazione di informazioni sulle immagini	56
Cerca immagine	57

 Album guidato	58
Creazione di un album	58
Visualizzazione di album	59
Modifica e cancellazione di album	59
Visualizzazione di panorami	60

Filmati

Registrazione di filmati	61
Dimensione inquadratura nel video	62
 Visualizzazione di filmati	63

Collegamenti

Visualizzazione delle immagini sul televisore	64
Stampa di immagini tramite USB	66
Collegamento della fotocamera	66
Stampa delle immagini selezionate	66
Stampa dell'ordine di stampa DPOF	67
Creazione di un ordine di stampa DPOF	69
Visualizzazione di immagini su un computer	72
Installazione del software	72
Collegamento della fotocamera	76

Menu

Utilizzo dei menu: Modalità di scatto	78
Utilizzo del menu di scatto	78
Opzioni del menu di scatto	78
 EXR MODALITA'	78
 Adv. MODALITA'	78
 MODALITA'	78
 ISO	78
 DIMENSIONI IMM.	78
 QUALITÀ IMM.	79

 GAMMA DINAMICA	80
 SIMULAZIONE FILM	80
 SPOST. BIL. BIANCO	81
 COLORE	81
 TONO	81
 NITIDEZZA	81
 RIDUZIONE DISTURBO	81
 ANTI SFUOCAMENTO AVANZ.	81
 RILEVAM. VOLTO	81
 RICONOSCIMENTO VOLTO	81
 MODALITA' AF FILM	82
 MOD. FILM	82
 PASSI EV BKT AE	82
 FLASH	82
 FLASH ESTERNO	83
 IMP. PERSONAL	83
 LIVELLO ELETTRONICO	83
Utilizzo dei menu: Modalità di riproduzione	84
Utilizzo del menu di riproduzione	84
Opzioni del menu di riproduzione	84
 ASSIST. PER ALBUM	84
 CANCELLA	84
 SELEZ. x CARIC	84
 RIPROD. AUT. IMM	85
 RIMOS. OCCHI ROSSI	86
 PROTEGGI	86
 TAGLIO	87
 RIDIMENSIONA	87
 RUOTA IMMAGINE	88
 COPIA	88
 MEMO VOCALE	89

 CANC. RICON.VOLTO	89	 COLORE SFONDO	97
 ORDINE STAMPA (DPOF)	89	 AIUTO DISPLAY	97
 RAPPORTO ASPETTO	90	 USCITA VIDEO	97
Menu di configurazione	91	 RESET MODO PERS	98
Utilizzo del menu di configurazione	91	 TIPO BATTERIA	98
Opzioni del menu di configurazione	92	 SCARICA BATT (solo batterie Ni-MH)	98
 DATA/ORA	92		
 DIFF. ORARIO	92	Note tecniche	
 言語/LANG.	92	Accessori opzionali	99
 SILENZIOSO	92	Accessori di FUJIFILM	100
 RESET	93	Cura della fotocamera	101
 FORMATTA	93		
 VISUAL. IMM.	93	Risoluzione dei problemi	
 FRAME NO.	94	Risoluzione dei problemi	102
 IMPOSTA VOLUME	94	Messaggi di avviso e display	109
 VOL. OTTUR.	94		
 SUONO OTTUR.	94	Appendice	
 VOLUME PLAY	95	Capacità memoria interna/scheda di memoria	113
 LUMINOSITÀ LCD	95	Specifiche	114
 MODO EVF/LCD	95		
 SPEGN. AUTOM	95		
 MOD. AVVIO RAP.	95		
 DOPPIA STABILIZ.	95		
 RIMOZ. OCCHI ROSSI	96		
 ILLUMIN. AF	96		
 MOD. BLOCCO AE/AF	96		
 TASTO BLOC. AE/AF	96		
 RAW	96		
 CONTROLLO FUOCO	97		
 SALVA IMM.ORIGIN.	97		
 RIPR. ROT. AUTO	97		

Simboli e convenzioni

Nel presente manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

 **Attenzione:** è consigliabile leggere queste informazioni prima dell'uso per garantire il funzionamento corretto.


 **Nota:** punti da osservare quando si utilizza la fotocamera.

 **Suggerimento:** informazioni supplementari che potrebbero essere utili quando si utilizza la fotocamera.

Menu e altro testo sul monitor della fotocamera sono mostrati in grassetto. Nelle illustrazioni del presente manuale, le immagini sul monitor possono essere semplificate a scopo illustrativo.

Accessori in dotazione


I seguenti componenti sono forniti in dotazione con la fotocamera:




Batterie alcaline AA (LR6) (x4)



Copriobiettivo



Cavo USB



Cavo A/V



Paraluce





CD-ROM


- Cinghia
- Manuale di base

Componenti della fotocamera

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pagine indicate a destra di ciascuna voce.

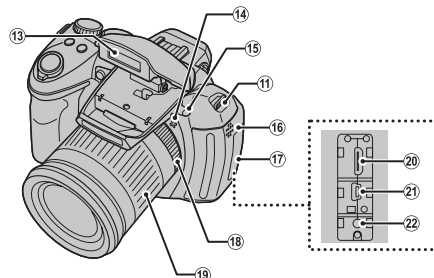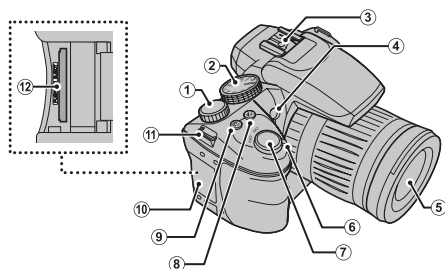

1	Ghiera comandi28, 38, 44	8	Pulsante  (compensazione dell'esposizione)37	15	Pulsante  (fuoriuscita automatica flash) ...34
2	Ghiera delle modalità21	9	Pulsante  (scatto in sequenza) 44	16	Altoparlante63, 89
3	Slitta alimentata83, 100	10	Sportello slot per scheda di memoria ... 11	17	Copri terminali
4	Spia di illuminazione AF-assist.....96	11	Occhiello per cinghia 7	18	Regolatore messa a fuoco.....41
5	Obiettivo36	12	Slot per scheda di memoria..... 11	19	Regolatore zoom..... 16
6	Interruttore ON/OFF 13	13	Flash.....34	20	Connettore per cavo HDMI..... 64
7	Pulsante di scatto..... 17	14	Microfono61, 89	21	Connettore cavo USB66, 76
				22	Connettore cavo A/V..... 64

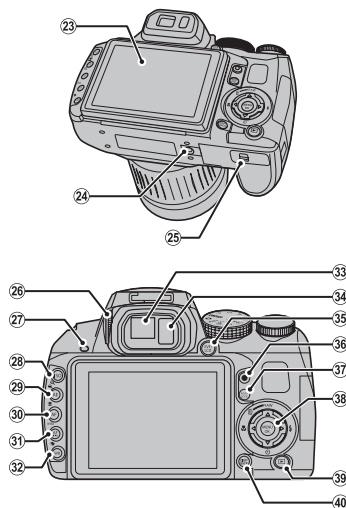

23	Monitor.....	5	31	Pulsante AF C-S-M (modalità di messa a fuoco)....	41
24	Installazione su treppiede.....			Pulsante info	56
25	Sportello del vano batteria.....	8	32	Pulsante WB (bilanciamento del bianco)....	43
26	Comando di regolazione delle diottrie.....	4		Pulsante (ricerca immagine).....	57
27	Spia di stato.....	19	33	Mirino elettronico.....	4
28	Pulsante ISO (sensibilità).....	38	34	Sensore occhio.....	4
	Pulsante (ingrandimento durante la riproduzione).....	53	35	Pulsante EVF/LCD (selezione display).....	4
29	Pulsante AE (esposizione automatica).....	39	36	Pulsante (registrazione filmato).....	61
	Pulsante (riduzione durante la riproduzione).....	53	37	Pulsante AE/AF LOCK (blocco esposizione/ messa a fuoco automatica).....	32
30	Pulsante AF (messa a fuoco automatica)....	40	38	Pulsante di selezione (vedere di seguito)	
	Pulsante (rilevamento intelligente dei volti).....	53, 70	39	Pulsante (riproduzione).....	52
			40	Pulsante DISP (display)/ BACK (indietro)....	18, 52

Ulsante di selezione

Spostare il cursore verso l'alto

Pulsante **RAW** (18)

Pulsante (elimina) (20)

Pulsante **MENU/OK** (14)

Spostare il cursore a sinistra


Pulsante (macro) (33)

Spostare il cursore a destra

Pulsante (flash) (34)



Spostare il cursore verso il basso

Pulsante (autoscatto) (36)

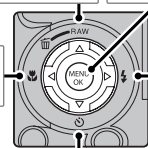


Mirino elettronico (EVF)

Il mirino elettronico fornisce le stesse informazioni visualizzate sul monitor e può essere utilizzato in condizioni di forte illuminazione, nelle quali può risultare difficile leggere il monitor. Premere il pulsante **EVF/LCD** per selezionare la modalità auto switch, monitor o mirino elettronico. Una volta impostata la modalità auto switch, il mirino elettronico si accende automaticamente quando l'occhio si avvicina mentre il monitor si accende quando questo si allontana (il sensore potrebbe non rispondere se si indossano occhiali o se la testa forma un angolo con la fotocamera).

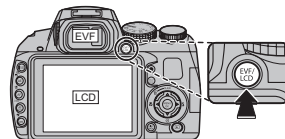

Sensore occhio


La fotocamera è dotata di una regolazione delle diottrie per soddisfare le differenze individuali di capacità visiva. Far scorrere il comando di regolazione delle diottrie verso l'alto e il basso fino a mettere perfettamente a fuoco il display del mirino.



Display della fotocamera

Durante lo scatto e la riproduzione, potrebbero essere visualizzati i seguenti indicatori. Gli indicatori visualizzati variano a seconda delle impostazioni della fotocamera.


■ Fotografia

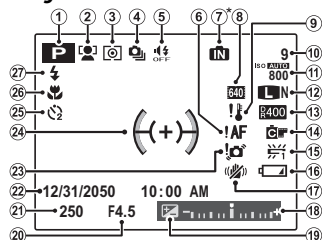

* : indica che non sono inserite schede di memoria e che le immagini saranno memorizzate nella memoria interna della fotocamera (10).

1	Modalità di scatto.....	21	14	Simulazione filmato.....	80
2	Indicatore del rilevamento intelligente dei volti.....	48	15	Bilanciamento del bianco.....	43
3	Misurazione	39	16	Livello batteria.....	6
4	Modalità di scatto in sequenza.....	44	17	Modalità doppia stabilizzazione.....	95
5	Indicatore della modalità silenziosa... 18, 92		18	Indicatore dell'esposizione.....	37
6	Avviso di messa a fuoco.....	17, 109	19	Compensazione dell'esposizione...37	
7	Indicatore della memoria interna *		20	Tempi otturatore	
8	Modalità filmato.....	61	21	Diaframma	
9	Avviso temperatura.....	105, 110	22	Data e ora.....	14
10	Numero di esposizioni disponibili...113		23	Avviso sfocatura.....	34, 109
11	Sensibilità.....	38	24	Cornice di messa a fuoco.....	31
12	Dimensione immagine/Qualità...78, 79		25	Indicatore dell'autoscatto.....	36
13	Intervallo dinamico.....	80	26	Modalità macro (primi piani).....	33
			27	Modalità flash	34

■ Riproduzione

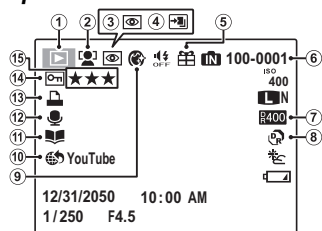

1	Indicatore della modalità di riproduzione.....	20, 52	7	Intervallo dinamico.....	80
2	Indicatore del rilevamento intelligente dei volti.....	48, 86	8	Modalità EXR	22
3	Indicatore della rimozione occhi rossi...86		9	Ritocco ritratto.....	25
4	Modalità pro focus e modalità luce bassa.....	23, 24	10	Selezione per caricamento.....	84
5	Immagine regalo.....	52	11	Album guidato.....	58
6	Numero fotogramma	94	12	Indicatore del memo vocale.....	89
			13	Indicatore della stampa DPOF.....	67
			14	Immagine protetta.....	86
			15	Preferiti.....	52

Livello batteria

Il livello della batteria è indicato come di seguito:

Indicatore	Descrizione
NESSUNA ICONA	Le batterie sono parzialmente scariche.
 (rosso)	Batterie quasi scariche. Sostituirle il prima possibile.
 (lampeggia in rosso)	Batterie esaurite. Spegner la fotocamera e sostituire le batterie.

Nota

È possibile che un avviso relativo alla batteria non venga visualizzato prima dello spegnimento della fotocamera, in particolare se le batterie sono riutilizzate dopo essersi esaurite una volta. Il consumo di energia varia enormemente da una modalità all'altra; l'avviso di batteria quasi esaurita () può non essere visualizzato o può essere visualizzato solo brevemente prima dello spegnimento della fotocamera in alcune modalità o quando si passa dalla modalità di scatto a quella di riproduzione.


Come nascondere e visualizzare gli indicatori

Per selezionare le informazioni di scatto e le guide visualizzate, premere il pulsante **DISP/BACK**.

Cinghia e copriobiettivo

Applicazione della cinghia

Collegare la cinghia ai due occhielli come indicato di seguito.

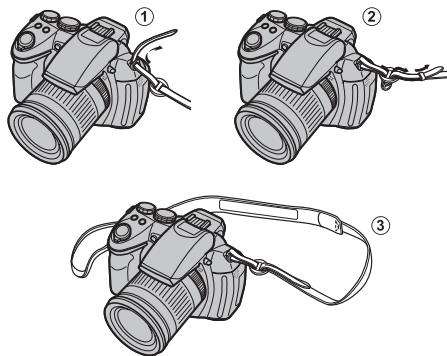


⚠ Attenzione


Per evitare cadute della fotocamera, assicurarsi che la cinghia sia fissata saldamente.

Copriobiettivo

Collegare il copriobiettivo come illustrato.

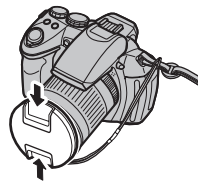

Per evitare di perdere il copriobiettivo, far passare il cordoncino in dotazione attraverso l'occhiello (①) e fissare il copriobiettivo alla cinghia (②).

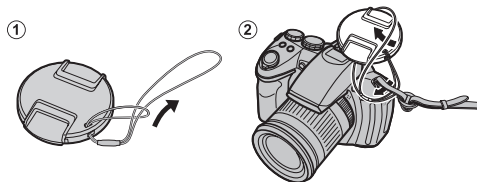


Inserimento delle batterie

La fotocamera supporta batterie alcaline AA, batterie al litio o batterie ricaricabili Ni-MH. Con la fotocamera è in dotazione un set di quattro batterie alcaline. Inserire le batterie nella fotocamera come descritto di seguito.

1 Aprire lo sportello del vano batteria.

Far scorrere la chiusura a scatto del vano batteria nella direzione illustrata ed aprire lo sportello del vano batteria.

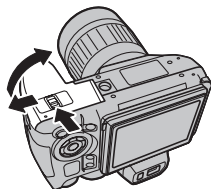

Nota


Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di aprire lo sportello del vano batteria.

Precauzioni

- Non aprire lo sportello del vano batteria quando la fotocamera è accesa. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare danni ai file immagini o alle schede di memoria.
- Non applicare forza eccessiva nell'aprire o chiudere lo sportello del vano batteria.

2 Inserire le batterie.


Inserire le batterie nell'orientamento mostrato dai segni "+" e "-" all'interno del vano batteria.

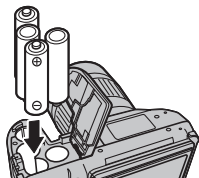

Precauzioni

- Inserire le batterie rispettando il corretto orientamento.


- **Non utilizzare batterie la cui custodia si è staccata o è danneggiata e non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, batterie con livelli di carica diversi o batterie di tipo diverso.** La mancata osservanza di queste precauzioni può causare perdite o il surriscaldamento delle batterie.

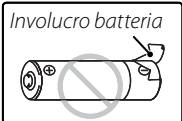

- **Non utilizzare batterie al manganese o batterie Ni-Cd.**
- La capacità delle batterie alcaline varia a seconda del produttore e diminuisce a temperature inferiori a 10°C; si consiglia di utilizzare batterie Ni-MH.
- Impronte digitali o sporco sui terminali della batteria possono ridurre la durata della batteria stessa.

3 Chiudere lo sportello del vano batteria.

Chiudere lo sportello del vano batteria e farlo scorrere fino a far scattare la chiusura in posizione.

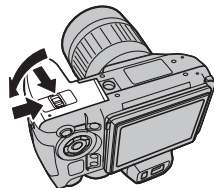

Attenzione


Non applicare forza eccessiva. Se lo sportello del vano batteria non si chiude, controllare che le batterie siano inserite nell'orientamento corretto e ritenere.

Suggerimento: uso di un adattatore CA

La fotocamera può essere alimentata da un adattatore CA e un accoppiatore CC opzionali (venduti separatamente).

Scelta del tipo di batteria

Dopo la sostituzione di batterie con batterie di tipo diverso, selezionare il tipo di batteria inserito utilizzando l'opzione  **TIPO BATTERIA** nel menu di configurazione (91) per fare in modo che il livello della batteria sia visualizzato correttamente e che la fotocamera non si spenga improvvisamente.

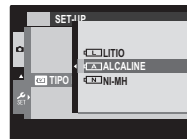

Inserimento di una scheda di memoria


Sebbene sia possibile salvare le immagini nella memoria interna della fotocamera, è possibile utilizzare *schede di memoria* SD, SDHC e SDXC (vendute separatamente) per memorizzare immagini aggiuntive.

■ Schede di memoria compatibili

Le schede di memoria FUJIFILM e SanDisk SD, SDHC e SDXC sono state approvate per l'uso nella fotocamera. Un elenco completo di schede di memoria approvate è disponibile all'indirizzo http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Il funzionamento non è garantito con altre schede. Non è possibile utilizzare la fotocamera con *xD-Picture Cards* o dispositivi MultiMediaCard (MMC).

⚠ Attenzione

Le schede di memoria possono essere bloccate, rendendo impossibile la formattazione della scheda o la registrazione e l'eliminazione delle immagini. Prima di inserire una scheda di memoria, far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura nella posizione di sblocco.



Interruttore di protezione da scrittura

● Schede di memoria


Le immagini possono essere memorizzate nella memoria interna della fotocamera o in schede di memoria SD, SDHC e SDXC opzionali, chiamate "schede di memoria" nel presente manuale.

■ Inserimento di una scheda di memoria

1 Aprire lo sportello della scheda di memoria.



👉 Nota

Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di aprire lo sportello della scheda di memoria.

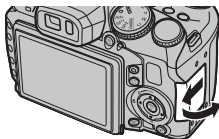

2 Inserire la scheda di memoria.

Tenendo la scheda di memoria nell'orientamento mostrato di seguito, farla scorrere fino a far scattare la chiusura in posizione nel retro dello slot.

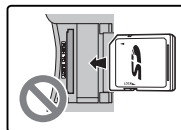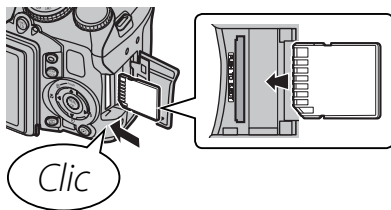


Assicurarsi che la scheda sia orientata correttamente; non inserire trasversalmente e non applicare forza. Se la scheda di memoria non è inserita correttamente o non è stata affatto inserita, sul monitor LCD viene visualizzato  e la memoria interna viene utilizzata per la registrazione e la riproduzione.

3 Chiudere lo sportello della scheda di memoria.

● Rimozione di schede di memoria

Dopo aver verificato che la fotocamera sia spenta, premere la scheda quindi rilasciarla lentamente. Ora è possibile rimuovere la scheda manualmente.

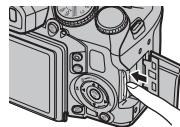

⚠ Precauzioni


- La scheda di memoria può fuoriuscire con uno scatto se si rimuove il dito subito dopo averla premuta.
- Le schede di memoria potrebbero risultare calde al tatto subito dopo la rimozione dalla fotocamera. Ciò è normale e non indica un malfunzionamento.

Precauzioni

- **Non spegnere la fotocamera né rimuovere la scheda di memoria durante la formattazione della scheda o la registrazione o eliminazione di dati dalla scheda.** In caso contrario, la scheda potrebbe danneggiarsi.
- Formattare le schede di memoria SD/SDHC/SDXC prima dell'uso e assicurarsi di riformattare tutte le schede di memoria dopo averle utilizzate in un computer o altro dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla formattazione di schede di memoria, vedere “ **FORMATTA**” (93).
- Le schede di memoria sono di piccole dimensioni e potrebbero essere ingerite; tenerle lontane dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce una scheda di memoria, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Gli adattatori miniSD o microSD di dimensioni superiori o inferiori alle dimensioni standard delle schede SD/SDHC/SDXC potrebbero non essere espulsi normalmente; se non è possibile espellere la scheda, portare la fotocamera presso un centro assistenza autorizzato. Non rimuovere la scheda con la forza.
- Non applicare etichette alle schede di memoria. Le etichette adesive potrebbero causare il malfunzionamento della fotocamera.
- La registrazione dei video può essere interrotta con alcuni tipi di schede di memoria SD/SDHC/SDXC. Utilizzare una scheda **CLASS 10** o superiore quando si riprendono video HD o ad alta velocità.
- I dati nella memoria interna possono essere cancellati o danneggiati quando la fotocamera viene riparata. Osservare che l'addetto alla riparazione sarà in grado di visualizzare le immagini nella memoria interna.
- Quando si formatta una scheda di memoria o la memoria interna nella fotocamera, viene creata una cartella nella quale sono memorizzate le immagini. Non rinominare o eliminare questa cartella né utilizzare un computer o un altro dispositivo per modificare, eliminare o rinominare i file di immagine. Utilizzare sempre la fotocamera per eliminare le immagini dalle schede di memoria e dalla memoria interna; prima di modificare o rinominare i file, copiarli su un computer e modificare e rinominare le copie, non gli originali.

Accensione e spegnimento della fotocamera

Ruotare l'interruttore **ON/OFF** su **ON** per accendere la fotocamera.

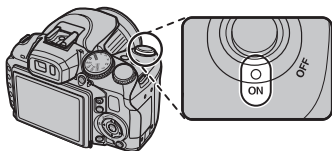

Selezionare **OFF** per spegnere la fotocamera.

Suggerimento: passaggio alla modalità di riproduzione

Premere il pulsante  per avviare la riproduzione. Premere nuovamente il pulsante  o premere il pulsante di scatto a metà corsa per tornare alla modalità di scatto.

Precauzioni


- Impronte digitali o altri segni sull'obiettivo possono influire sulle immagini. Mantenere l'obiettivo pulito.
- L'interruttore **ON/OFF** non scollega completamente la fotocamera dall'alimentazione.

Suggerimento: spegnimento automatico

La fotocamera si spegnerà automaticamente se non vengono eseguite operazioni per il periodo di tempo selezionato nel menu  **SPEGN. AUTOM** (95). Per riattivare la fotocamera dopo lo spegnimento automatico, ruotare l'interruttore **ON/OFF** su **OFF**, quindi di nuovo su **ON**.

Configurazione di base


Al primo avvio della fotocamera viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua. Configurare la fotocamera come descritto di seguito (per informazioni sul ripristino dell'orologio o la modifica delle lingue, vedere a pagina 93).

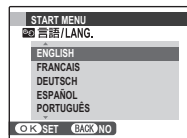

- 1 Evidenziare una lingua e premere **MENU/OK**.

Nota

Premere **DISP/BACK** per saltare il passaggio corrente. Qualsiasi passaggio si salti, questo viene visualizzato la volta successiva in cui si accende la fotocamera.

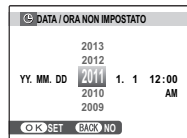

- 2 Vengono visualizzate la data e l'ora. Premere il selettore verso destra o verso sinistra per evidenziare l'anno, il mese, il giorno, l'ora o i minuti e premerlo verso l'alto o verso il basso per apportare modifiche. Per modificare l'ordine di visualizzazione di anno, mese e giorno, evidenziare il formato della data e premere il selettore verso l'alto o verso il basso. Premere **MENU/OK** al termine delle impostazioni.



- 3 Un messaggio sul tipo di batteria verrà visualizzato; se il tipo di batteria è diverso da quello inserito nella fotocamera, utilizzare l'opzione **TIPO BATTERIA** del menu di configurazione (9) per specificare il tipo esatto di batteria.

Suggerimento: l'orologio della fotocamera

Se le batterie vengono rimosse per un periodo prolungato, l'orologio della fotocamera e il tipo di batteria vengono azzerati e la finestra di dialogo per la selezione della lingua sarà visualizzata all'accensione della fotocamera.

Come scattare foto in Modalità **EXR AUTO** (EXR AUTO)

In questa sezione viene descritto come scattare immagini in modalità **EXR AUTO** (EXR AUTO).

1 Selezionare la modalità **EXR**.

Accendere la fotocamera e ruotare la ghiera delle modalità su **EXR**. Il display **EXR AUTO** appare nel monitor LCD.

L'icona

Nella modalità **EXR AUTO** la fotocamera regola la messa a fuoco continuamente e attiva la ricerca dei volti, accelerando lo scaricamento delle batterie.  viene visualizzato sul monitor LCD.



Icone SR 23

La fotocamera analizza la scena e seleziona la modalità **EXR** preferibile.

PRIOR. RISOL.	
ISO EL./RUM. BASSA	
PR. A GAMMA D	

Icone di scena

La fotocamera seleziona automaticamente la scena appropriata.

Scena		AUTO	PAESAGGIO	NOTTE	MACRO	SPIAGGIA	TRAMONTO	NEVE	CIELO	VEGETAZIONE	CIELO E VEGETAZIONE
Soggetto principale											
No ritratto (paesaggio)											
Ritratto	Luce normale				—						
	Retroilluminazione			—	—						

* Se viene visualizzato , la fotocamera riprende una serie di scatti (Anti sfuocamento avanz.;  22).

Attenzione


La modalità selezionata può variare a seconda delle condizioni di scatto. Se la modalità e il soggetto non corrispondono, selezionare la modalità  ( 23) o scegliere **SP1/SP2** ( 25) e selezionare manualmente una scena.

2 Inquadrare l'immagine.

Utilizzare il regolatore zoom per inquadrare l'immagine sul display.



Ruotare verso sinistra per ridurre l'ingrandimento

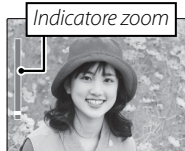

Ruotare verso destra per aumentare l'ingrandimento




Suggerimento: Blocco della messa a fuoco

Utilizzare il blocco della messa a fuoco ( 31) per mettere a fuoco i soggetti che non rientrano nella cornice di messa a fuoco.

Come tenere la fotocamera

Tenere la fotocamera ferma con entrambe le mani e portare i gomiti vicino al corpo. Mani tremule o instabili possono sfocare le immagini.

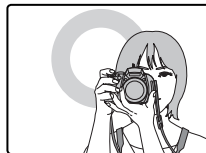

Per evitare che le immagini siano fuori fuoco o troppo scure (sottoesposte), mantenere le dita e eventuali altri oggetti lontani dall'obiettivo e dal flash.



3 Mettere a fuoco.

Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.



Se la fotocamera è in grado di mettere a fuoco, verranno emessi due segnali acustici e la spia dell'indicatore diventerà verde.

Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa, verrà visualizzato **!AF** e la spia dell'indicatore lampeggerà in verde. Modificare la composizione o utilizzare il blocco della messa a fuoco (📖 31).


4 Scattare.

Premere delicatamente il pulsante di scatto fino in fondo per scattare l'immagine.



📖 Suggerimento: pulsante di scatto

Il pulsante di scatto ha due posizioni. Premendo il pulsante di scatto a metà corsa (①) vengono impostate la messa a fuoco e l'esposizione; per scattare, premere il pulsante di scatto fino in fondo (②).

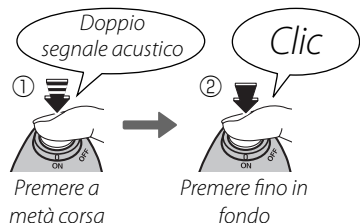


👉 Nota

Se il soggetto è scarsamente illuminato, la spia di illuminazione AF-assist potrebbe accendersi per facilitare la messa a fuoco (📖 96). Per informazioni sull'uso del flash in condizioni di bassa illuminazione, vedere a pagina 34.

MODO SILENZIOSO

In situazioni nelle quali gli effetti acustici o le luci della fotocamera potrebbero creare disturbo, tenere premuto il pulsante **DISP/BACK** fino a visualizzare  (osservare che la modalità silenziosa non è disponibile durante la riproduzione di filmati o memo vocali).

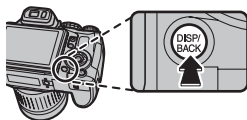


L'altoparlante della fotocamera, il flash e l'illuminazione AF-assist/spia dell'autoscatto si spengono e le impostazioni del flash e del volume non possono essere regolate (si prega di notare che il flash funzionerà comunque quando si seleziona  in modalità scene). Per ripristinare il normale funzionamento, premere il pulsante **DISP/BACK** finché l'icona  non è più visualizzata.

Pulsante RAW

Premere il pulsante **RAW** per modificare temporaneamente il formato della registrazione. Una volta scattata un'immagine, il formato di registrazione tornerà all'opzione selezionata per  **RAW** nel menu di installazione (96).

Opzioni 		Premere il pulsante RAW
RAW+JPEG	→	JPEG
RAW	→	JPEG
OFF	→	RAW+JPEG

Spia di stato



La spia di stato indica lo stato della fotocamera come segue:

Spia di stato	Stato fotocamera
Accesa in verde	Messa a fuoco bloccata.
Lampeggiante in verde	Avviso di sfocatura, messa a fuoco o esposizione. È possibile scattare l'immagine.
Lampeggiante in verde e arancione	Registrazione di immagini in corso. È possibile scattare altre immagini.
Accesa in arancione	Registrazione di immagini in corso. Non è possibile scattare ulteriori immagini.
Lampeggiante in arancione	Caricamento flash in corso; il flash non si attiva se si scatta un'immagine in questo momento.
Lampeggia in rosso	Errore obiettivo o memoria (scheda di memoria piena o non formattata, errore di formattazione o altro errore della memoria).


Suggerimento: avvisi

Sul display vengono visualizzati avvisi dettagliati. Per ulteriori informazioni, vedere alle pagine 109–112.

Visualizzazione delle immagini

Le immagini possono essere visualizzate sul monitor. Quando si scattano immagini importanti, eseguire uno scatto di prova e controllare i risultati.

1 Premere il pulsante .

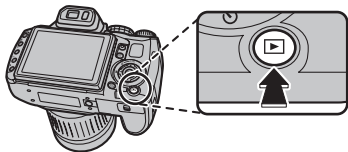

Sul monitor sarà visualizzata l'immagine più recente.



2 Visualizzazione di immagini aggiuntive.


Premere il selettore verso destra per visualizzare le immagini nell'ordine di registrazione, verso sinistra per visualizzarle in ordine inverso.



Per uscire dalla modalità di scatto, premere il pulsante di scatto.

Eliminazione delle immagini

Per eliminare l'immagine visualizzata correntemente sul monitor, premere il selettore verso l'alto () . Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo.

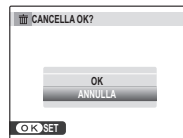

Per eliminare l'immagine, premere il selettore verso l'alto per evidenziare **OK** e premere **MENU/OK**. Per uscire senza eliminare l'immagine, evidenziare **ANNULLA** e premere **MENU/OK**.




Suggerimento: menu di riproduzione

È altresì possibile eliminare le immagini dal menu di riproduzione ( 55).

Modalità di scatto

Scegliere una modalità di scatto in base alla scena o al tipo di soggetto. Per scegliere una modalità di scatto, ruotare la ghiera delle modalità sull'impostazione desiderata. Sono disponibili le seguenti modalità:

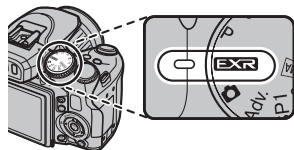

EXR: migliora la chiarezza, reduce i rumori, accresce l'intervallo dinamico o consente alla fotocamera di regolare automaticamente le impostazioni più adatte alla scena (📖 22).

📷 (AUTO): una semplice modalità "inquadra e scatta" per gli utenti alle prime armi con le fotocamere digitali (📖 23).

Adv. (AVANZATO): tecniche sofisticate facilitano (📖 23).

P, S, A, M: selezionare per poter controllare tutte le impostazioni della fotocamera, compresi diaframmi (**M** e **A**) e/o tempi (**M** e **S**) (📖 28).

C (CUSTOM): consente di richiamare le impostazioni memorizzate per le modalità **P, S, A, M** e per tutte le modalità **EXR** eccetto **EXR AUTO** (📖 30).

PANORAMA (PANORAMA 360°): selezionare per scattare un'immagine panoramica (📖 27).

SP1, SP2 (MODALITÀ): consente di scegliere una scena che si adegui al soggetto o alle condizioni di scatto e lasciare che la fotocamera si occupi del resto (📖 25).

EXR (EXR AUTO/Priorità EXR)

Ottimizzare le impostazioni per il soggetto corrente oppure migliorare la chiarezza, ridurre il rumore o accrescere l'intervallo dinamico. Ruotare la ghiera delle modalità su **EXR** e scegliere una delle seguenti modalità **EXR** nel menù di scatto.

**EXR AUTO (EXR AUTO)**

la fotocamera seleziona automaticamente la scena e **EXR** la modalità secondo le condizioni di scatto (📖 15).

Nota

Se **AUTO** viene selezionato **DIMENSIONI IMM.** in modalità **EXR AUTO**, la fotocamera seleziona automaticamente la dimensione immagine ottimale.

Anti sfuocamento avanz.

Quando è visualizzato , la fotocamera riprende una serie di esposizioni e le combina per formare una singola immagine, riducendo il "rumore" (macchiettatura) e lo sfuocamento.

Nota

 è disponibile quando è selezionato **ON** nel menu di scatto (📖 81) e il flash (📖 34) è spento oppure impostato su auto.

Precauzioni

- Qualche volta può essere richiesto di combinare le esposizioni in una singola immagine. Potrebbe non essere creata una fotografia singola combinata se il soggetto o la fotocamera si muovono durante lo scatto. Mantenere la fotocamera stabile durante lo scatto e non muoverla fino al termine dello scatto.
- La copertura dell'inquadratura è ridotta.

■ Priorità EXR

Scegliere tra le seguenti opzioni:

-  (**PRIOR. RISOL.**): scegliere scatti chiari e con una luce netta.
-  (**ISO EL./RUM. BASSA**): riduce il rumore nelle foto scattate ad alte sensibilità.
-  (**PR. A GAMMA D**): aumenta il numero di dettagli visibili in luci intense.

 **GAMMA DINAMICA** ( 80) può essere impostata su  (1600%) e  (800%).

AUTO

Scegliere questa modalità per istantanee vivide e chiare. Questa modalità è consigliata nella maggior parte delle situazioni.

Adv. AVANZATO

Questa modalità combina la semplicità del "punta e scatta" con sofisticate tecniche fotografiche. L'opzione  **Adv. MODALITA'** nel menu di scatto può essere utilizzata per scegliere dalle seguenti modalità avanzate:



■ **PRO A FUOCO**

La fotocamera scatta fino a tre foto per ogni pressione del pulsante otturatore attenuando lo sfondo e mettendo in risalto il soggetto principale. La quantità di smorzamento si può regolare prima dello scatto ruotando la ghiera comandi. Utilizzate ritratti o foto di fiori o simili con quelli prodotti dalle fotocamere SLR.



👉 **Nota**

L'attenuazione non è applicabile a oggetti sullo sfondo che sono troppo vicini al soggetto principale. Se viene visualizzato un messaggio in cui è scritto che la fotocamera non può creare l'effetto durante la messa a fuoco, provare a spostare l'inquadratura dal soggetto e a ingrandire lo zoom. Inoltre, la fotocamera potrebbe non riuscire ad attenuare lo sfondo se il soggetto è in movimento; se richiesto, controllare i risultati e provare nuovamente.

■ **PRO POCA LUCE**

Ad ogni pressione del pulsante otturatore, la fotocamera realizza quattro esposizioni e le combina in una fotografia singola. Utilizzare ad alti rapporti di zoom per ridurre i rumori e le sfocature quando si fotografano soggetti scarsamente illuminati o statici.



👉 **Nota**

Una fotografia singola combinata non può essere creata con alcune scene se il soggetto o la fotocamera sono in movimento durante lo scatto. Non spostare la fotocamera fino al termine dello scatto.

● **PRO A FUOCO/PRO POCA LUCE**

Per il salvataggio di copie non elaborate di immagini scattate in queste modalità, selezionare **ON** per l'opzione  **SALVA IMM.ORIGIN.** nel menu delle impostazioni (📖 97).

Precauzioni

- Durante lo scatto, mantenere la fotocamera con fermezza.
- Copertura fotogrammi ridotta.

SP1/SP2 MODALITÀ

La fotocamera offre una serie di “scene”, ciascuna adattata a particolari condizioni di scatto o ad un tipo di soggetto particolare. Utilizzare l’opzione **MODALITA'** nel menu delle impostazioni per scegliere una scena assegnata alla posizione **SP1/SP2** sulla ghiera delle modalità.



Scena	Descrizione
NATURAL & 4	La fotocamera esegue due scatti: uno senza flash e uno con.
LUCE NATURALE	Catturare la luce naturale in condizioni di scarsa illuminazione.
RITRATTO	Scegliere i ritratti.
AMMORBIDIRE VOLTO	Scegliere per un effetto pelle più raffinato quando si scattano foto ritratto.
CANE	Scegliere quando si fotografano cani.
GATTO	Scegliere quando si fotografano gatti.
PAESAGGIO	Scegliere per scatti diurni vividi e chiari di edifici e paesaggi.
SPORT	Scegliere quando si fotografano soggetti in movimento.
NOTTE	Scegliere questa modalità per scene notturne o al crepuscolo scarsamente illuminate.
NOTTE(CAV.TO)	Scegliere questa modalità per tempi lenti quando si eseguono scatti notturni.
FUOCHI ART.	Per catturare lo scoppio di luce in espansione dei fuochi d'artificio vengono utilizzati tempi lenti.
TRAMONTO	Scegliere questa modalità per registrare i colori nitidi di albe e tramonti.
NEVE	Scegliere questa modalità per scatti vividi e chiari che catturano la luminosità delle scene dominate da neve bianca splendente.
SPIAGGIA	Scegliere questa modalità per scatti vividi e chiari che catturano la luminosità delle spiagge illuminate dal sole.
PARTY	Scegliere questa modalità per catturare la luce di sfondo in interni in condizioni di scarsa illuminazione.
MACRO FIORE	Scegliere questa opzione per primi piani nitidi di fiori.
TESTO	Scegliere questa opzione per scattare immagini chiare di testo o disegni nelle stampe.

 CANE/GATTO

La fotocamera mette a fuoco lo sguardo dei cani e dei gatti e l'autoscatto prevede un'opzione  **SCATTO AUTOM.** che rilascia automaticamente il pulsante di scatto quando viene rilevato un animale (📖 36). Durante la riproduzione, la ricerca delle immagini (📖 57) può essere utilizzata per le foto scattate in entrambi i modi.

 Nota


Sebbene la fotocamera possa rilevare una grande varietà di razze di cani e gatti, i risultati possono variare a seconda delle razze e delle condizioni di scatto. La fotocamera potrebbe non riuscire a rilevare animali di colore scuro o con pelo lungo che ne copre il muso. Se un cane o un gatto non sono rilevati, la fotocamera mette a fuoco i soggetti al centro dell'inquadratura.

PANORAMA PANORAMA 360°

Seguite la guida su schermo per scattare foto che vengono unite automaticamente per la formazione di un'immagine panoramica.



- 1** Ruotare il regolatore zoom finché l'indicatore zoom diventa bianco.
- 2** Per selezionare l'angolo di inquadratura della fotocamera durante lo scatto, premere il selettore verso il basso. Premere il selettore verso sinistra o destra per evidenziare un angolo, quindi premere **MENU/OK**.
- 3** Premere il selettore verso destra per visualizzare le possibilità di scelta dell'inquadratura. Premere il selettore verso sinistra o destra per evidenziare la direzione del movimento, quindi premere **MENU/OK**.
- 4** Premere il pulsante di scatto fino in fondo per avviare la registrazione. Durante la registrazione non è necessario tenere premuto il pulsante di scatto.
- 5** Spostare la fotocamera nella direzione indicata dalla freccia. Lo scatto è automaticamente ultimato quando la barra di stato e l'immagine panoramica sono complete.

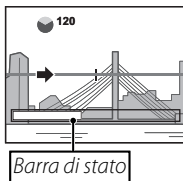**Nota**

La ripresa termina se il pulsante di scatto viene premuto fino a fondo corsa durante la ripresa. Se il pulsante di scatto viene premuto prima che la fotocamera abbia compiuto una panoramica di 120°, non verrà registrato alcun panorama.

Precauzioni

- I panorami sono creati da inquadrature multiple. In alcuni casi, la fotocamera potrebbe registrare un angolo maggiore o minore di quello selezionato oppure potrebbe non essere in grado di unire perfettamente le inquadrature. L'ultima parte del panorama potrebbe non essere registrata se la ripresa termina prima del completamento del panorama.
- Lo scatto può essere interrotto se si sposta la fotocamera troppo velocemente o troppo lentamente. Lo spostamento della fotocamera in una direzione diversa da quella illustrata annulla lo scatto.
- Potrebbe non essere possibile ottenere i risultati desiderati in presenza di soggetti in movimento, soggetti molto vicini alla fotocamera, soggetti uniformi come il cielo o un prato, soggetti in movimento costante come onde o cascate, soggetti che subiscono cambiamenti di luminosità notevoli. I panorami potrebbero risultare sfocati se il soggetto è scarsamente illuminato.

Per ottenere i migliori risultati

Per i risultati migliori, muovere la fotocamera compiendo dei piccoli circoli a velocità costante e mantenendo la fotocamera in posizione orizzontale e facendo attenzione a effettuare gli spostamenti nella direzione indicata dalle guide. Se non si ottengono i risultati desiderati, provare a effettuare gli spostamenti a una differente velocità.

P: PROGRAMMA AE

In questa modalità, la fotocamera imposta automaticamente l'esposizione. Se lo si desidera, è possibile scegliere diverse combinazioni di tempi dell'otturatore e diaframma che producono la stessa esposizione (modifica impostazione).




Attenzione

Se il soggetto si trova al di fuori della gamma di misurazione della fotocamera, "---" sarà visualizzato per tempo e diaframma. Premere il pulsante di scatto a metà corsa per misurare nuovamente l'esposizione.


Modifica Impostazione

Ruotare la ghiera comandi per scegliere la combinazione desiderata di tempi e diaframmi. I valori predefiniti possono essere ristabiliti alzando il flash, selezionando un'altra impostazione, spegnendo la fotocamera o selezionando la modalità di riproduzione. Perché lo spostamento dei programmi sia disponibile, il flash deve essere spento. È inoltre necessario selezionare un'opzione diversa da **AUTO** per **D-Ring** **GAMMA DINAMICA** e **ISO** **ISO**.



S: PR. TEMPI AE

In questa modalità, l'utente sceglie i tempi mentre la fotocamera regola il diaframma per ottenere un'esposizione ottimale.

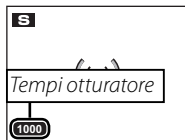


Precauzioni

- Se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata con i tempi selezionati, il diaframma verrà visualizzato in rosso quando il pulsante di scatto è premuto a metà corsa. Regolare il tempo fino a raggiungere l'esposizione adeguata. Se il soggetto si trova al di fuori della gamma di misurazione della fotocamera, "F---" sarà visualizzato per diaframma. Premere il pulsante di scatto a metà corsa per misurare nuovamente l'esposizione.
- La velocità dell'otturatore dipende delle impostazioni ISO.

A: PR. DIAFR. AE

L'utente sceglie il diaframma utilizzando la ghiera di comando mentre la fotocamera regola i tempi per un'esposizione ottimale.

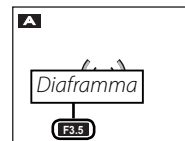


Attenzione

Se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata con il diaframma selezionato, il tempo verrà visualizzato in rosso. Regolare il diaframma fino ad ottenere l'esposizione adeguata. Se il soggetto si trova al di fuori della gamma di misurazione della fotocamera, "---" sarà visualizzato per il tempo dell'otturatore. Premere il pulsante di scatto a metà corsa per misurare nuovamente l'esposizione.

M: MANUALE

Questa modalità consente all'utente di selezionare sia tempi che diaframmi. Se l'utente lo desidera, è possibile modificare il valore dell'esposizione rispetto al valore proposto dalla fotocamera.

Ruotare la ghiera dei comandi per impostare la velocità dell'otturatore. Tenere premuto il pulsante  e ruotare la ghiera dei comandi per impostare il valore di apertura.

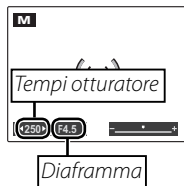

⚠ Precauzioni

- Con esposizioni lunghe potrebbero presentarsi dei disturbi sotto forma di pixel brillanti disposti casualmente.
- La velocità dell'otturatore dipende dalle impostazioni ISO.

● Indicatore dell'esposizione

La quantità di sottoesposizione o sovraesposizione dell'immagine con le impostazioni attuali viene mostrata dall'indicatore dell'esposizione.



C: MODALITÀ PERSONALIZZATA

Nelle modalità **P**, **S**, **A**, **M** e in tutte le modalità **EXR** eccetto **EXR AUTO**, le opzioni **IMP. PERSONAL.**  nel menu di scatto (83) possono essere utilizzate per salvare le impostazioni correnti del menu e della fotocamera. Queste impostazioni vengono richiamate quando la ghiera delle modalità viene ruotata su **C** (modalità personalizzata).



Menu/impostaz.	Impostazioni salvate
Menu di scatto	ISO ISO,  DIMENSIONI IMM.,  QUALITÀ IMM.,  GAMMA DINAMICA,  SIMULAZIONE FILM,  SPOST. BIL. BIANCO,  COLORE,  TONO,  NITIDEZZA,  RIDUZIONE DISTURBO,  RILEVAM. VOLTO,  RICONOSCIM. VOLTO,  MODALITÀ AF FILM.,  MOD. FILM.,  LIVELLO ELETTRONICO,  PASSI EV BKT AE,  FLASH,  FLASH ESTERNO
Menu di configurazione	 ILLUMIN. AF,  RAW
Altro	ISO, misurazione esposimetrica, modalità di messa a fuoco automatica, modalità di messa a fuoco, bilanciamento del bianco, modalità burst, modalità macro, modalità flash, compensazione dell'esposizione, opzioni di visualizzazione monitor (pulsante DISP/BACK)

Blocco della messa a fuoco

Per comporre fotografie con soggetti non centrati:

1 Posizionare il soggetto nella cornice di messa a fuoco.

2 Mettere a fuoco.

Premere il pulsante di scatto a metà corsa per impostare messa a fuoco ed esposizione. Messa a fuoco ed esposizione rimarranno bloccate mentre si mantiene premuto a metà corsa il pulsante di scatto (blocco AF/AE).



3 Ricomporre l'immagine.

Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, ricomporre l'immagine.



4 Scattare.



Messa a fuoco automatica

Sebbene la fotocamera includa un sistema di messa a fuoco automatica ad alta precisione, potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco i soggetti elencati di seguito. Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, utilizzare il blocco della messa a fuoco per mettere a fuoco un altro soggetto alla stessa distanza, quindi ricomporre l'immagine.

- Soggetti molto luminosi come specchi o carrozzerie delle automobili.
- Soggetti in rapido movimento.
- Soggetti fotografati attraverso una finestra o un altro oggetto riflettente.
- Soggetti scuri o che assorbono anziché riflettere la luce, come capelli o pellicce.
- Soggetti incorporati, come fumo o fiamme.
- Soggetti con contrasto quasi inesistente con lo sfondo (ad esempio, soggetti con abiti dello stesso colore dello sfondo).
- Soggetti posizionati davanti o dietro ad un oggetto ad alto contrasto che si trova anch'esso nella cornice di messa a fuoco (ad esempio, un soggetto fotografato su uno sfondo con elementi di elevato contrasto).


Il pulsante AE/AF LOCK (BLOCCO AE/AF)

Il pulsante **AE/AF LOCK** può essere utilizzato per bloccare l'esposizione o la messa a fuoco.

Blocco dell'esposizione

1 Misurare l'esposizione.

Posizionare il soggetto nella cornice di messa a fuoco e premere il pulsante **AE/AF LOCK** per misurare l'esposizione.



2 Mettere a fuoco.

Tenendo premuto il pulsante **AE/AF LOCK**, premere il pulsante di scatto a metà corsa per impostare la messa a fuoco. Messa a fuoco ed esposizione rimarranno bloccate durante la pressione a metà corsa del pulsante di scatto, anche se successivamente si rilascia il pulsante **AE/AF LOCK**.



Ripetere i passaggi 1 e 2 in base alle proprie esigenze per rimettere a fuoco prima di scattare la foto.

3 Ricomporre l'immagine.

Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, ricomporre l'immagine.

⚠ Attenzione

La regolazione dello zoom determina la fine del blocco AE. Il blocco AE non è disponibile nel Rilevamento intelligente dei volti.

4 Scattare.



Blocco della messa a fuoco


Se si seleziona **SOLO BLOCCO AF** per **AE/AF-L TASTO BLOC. AE/AF** nel menu di configurazione (96), premendo il pulsante **AE/AF LOCK** si blocca la messa a fuoco. Se si seleziona **BLOCCO AE/AF**, vengono bloccate la messa a fuoco e l'esposizione.

📌 Nota

Se si seleziona **ON/OFF BL. AE/AF** per **MOD. BLOCCO AE/AF AE-L** nel menu di installazione (96), l'esposizione e/o la messa a fuoco viene bloccata quando viene premuto il pulsante **AE/AF LOCK** e resterà bloccata fino a quando il pulsante non verrà premuto nuovamente.

Modalità macro e super macro (Primi piani)

Se si desidera scattare primi piani, premere il selettore verso sinistra () per selezionare una delle opzioni macro come illustrato di seguito.

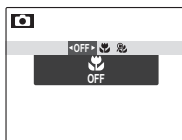

Scegliere tra  (MACRO),
 (SUPER MACRO) o OFF (OFF)

Quando la modalità macro è attivata, la fotocamera mette a fuoco i soggetti vicini al centro dell'inquadratura. Utilizzare il regolatore zoom per comporre le immagini. Le seguenti restrizioni sono applicate in modalità Super macro: l'obiettivo deve essere impostato al livello minimo di zoom (nelle altre posizioni di zoom è visualizzato ) e il flash non è disponibile.

Note

- Si consiglia di utilizzare un treppiede per evitare sfocature causate dalle vibrazioni della fotocamera.
- Quando si utilizza il flash, potrebbe essere necessaria la compensazione del flash ( 82).
- Usare il flash a distanza ravvicinata può produrre un'ombra della lente. Aumentare leggermente lo zoom o allontanarsi dal soggetto.

⚡ Utilizzo del flash (Flash Super-intelligente)


Quando si utilizza il flash, il sistema *Flash Super-Intelligente* analizza immediatamente la scena in base a fattori quali la luminosità del soggetto, la sua posizione nell'inquadratura e la distanza dalla fotocamera. L'impostazione del flash e la sensibilità sono regolate per garantire che il soggetto principale sia esposto correttamente, conservando al contempo gli effetti della luce di sfondo nell'ambiente, anche nelle scene di interni con luce soffusa. Utilizzare il flash quando l'illuminazione è scarsa, ad esempio quando si eseguono scatti di notte o in interni scarsamente illuminati.

1 Sollevare il flash.

Premere il pulsante del flash a fuoriuscita automatica per sollevare il flash.

Disattivazione del flash

Abbassare il flash quando è vietato scattare foto con il flash o per catturare la luce naturale in condizioni di illuminazione soffusa. Con velocità dell'otturatore basse,  sarà visualizzato, ad indicare che le immagini potrebbero risultare sfocate; si consiglia l'utilizzo di un treppiede.

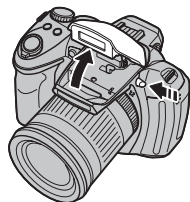

2 Scegliere una modalità flash.

Premere il selettore verso destra (⚡). La modalità flash cambia ad ogni pressione del pulsante.



Modalità	Descrizione
AUTO/  (FLASH AUTOMATICO)	Il flash si attiva quando necessario. Consigliata nella maggior parte delle situazioni.
⚡/  (FLASH FORZATO)	Il flash si attiva ogni volta che si scatta una foto. Utilizzare questa opzione con soggetti in controluce o per ottenere una colorazione naturale quando si scatta in condizioni di luce chiara.
S&L/  (SLOW SYNCHRO)	Utilizzare questa opzione per catturare sia il soggetto principale che lo sfondo in condizioni di luce bassa (osservare che le scene fortemente illuminate potrebbero risultare sovraesposte).

⚠ Attenzione

Il flash può attivarsi più volte ad ogni scatto. Non spostare la fotocamera fino al termine dello scatto.

👉 Nota

Quando si utilizza il flash le parti esterne di un'immagine possono risultare scure.

🔴 Rimozione occhi rossi


Quando il rilevamento intelligente dei volti è attivo (📖 48), e **ON** è selezionato per **👁 RIMOZ. OCCHI ROSSI** nel menu di configurazione (📖 96), la rimozione occhi rossi è disponibile in **AUTO**, **👁**, e **SLM**.

La riduzione occhi rossi consente di ridurre l'effetto "**occhi rossi**" provocato quando la luce del flash è riflessa dalla retina del soggetto come mostrato nella figura a destra.



Utilizzo dell'autoscatto

Per utilizzare l'autoscatto, premere il selettore verso il basso () e scegliere fra le seguenti opzioni:

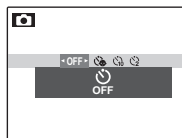


Opzione	Descrizione
 (OFF)	Autoscatto disattivato.
 (SCATTO AUTOM.)	Il pulsante di scatto viene rilasciato automaticamente quando la fotocamera rileva un profilo umano. Uso per ritratti di bambini.
 (10 SEC)	Il pulsante di scatto viene rilasciato dieci secondi dopo la pressione. Uso per autoritratti. La spia dell'autoscatto posta sul davanti della fotocamera si illumina quando si avvia il timer e inizia a lampeggiare poco prima di scattare la foto.
 (2 SEC)	Il pulsante di scatto viene rilasciato due secondi dopo la pressione. Utilizzare per ridurre le sfocature provocate dal movimento della fotocamera quando si preme il pulsante di scatto. La spia dell'autoscatto lampeggia durante il conto alla rovescia del timer.


Compensazione dell'esposizione

Utilizzare la compensazione dell'esposizione quando si fotografano soggetti molto chiari, molto scuri o con un contrasto elevato.

Premere il pulsante  e ruotare la ghiera comandi fino a quando l'indicatore dell'esposizione mostra il valore desiderato.

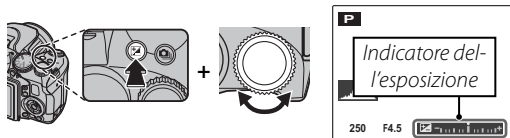

L'effetto è visibile sul display.

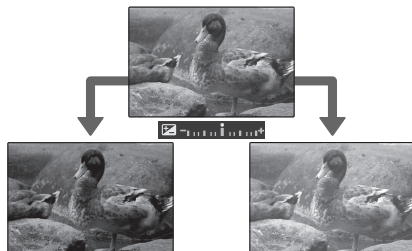

Scegliere valori negativi per ridurre l'esposizione (il simbolo "-" diventa giallo)


Scegliere valori positivi per aumentare l'esposizione (il simbolo "+" diventa giallo)

Nota

Un'icona  e l'indicatore di esposizione sono visualizzati con impostazioni diverse da ± 0 . La compensazione dell'esposizione non viene ripristinata con lo spegnimento della fotocamera; per ripristinare il controllo esposizione normale, scegliere un valore di ± 0 .

Sensibilità

È possibile regolare la sensibilità della fotocamera alla luce premendo il pulsante **ISO** e ruotando la ghiera dei comandi fino a evidenziare il valore desiderato nel display.

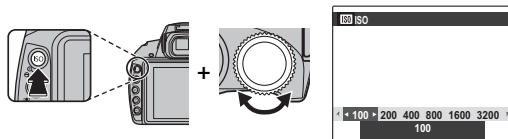

ISO


Valori più alti possono ridurre la sfocatura; osservare tuttavia che sulle immagini scattate con sensibilità elevate potrebbe apparire un effetto macchiatura.



Opzione	Descrizione
AUTO	La sensibilità è regolata automaticamente in risposta alle condizioni di scatto.
AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400)	Come sopra, eccetto che la sensibilità non sarà innalzata al di là del valore in parentesi.
12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	La sensibilità è impostata a un valore specifico, indicato nel display.

Misurazione


Per scegliere il modo in cui la fotocamera misura l'esposizione quando la funzione Intelligent Face Detection (Rilevamento intelligente volti) è disattivato, premere il pulsante **AE** e ruotare la ghiera comandi.

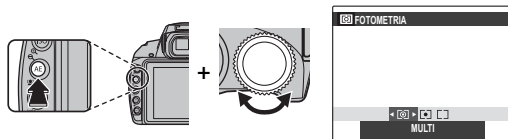

Opzione	Descrizione
 (MULTI)	Il riconoscimento di scena automatico è usato per regolare l'esposizione per una vasta gamma di condizioni di scatto.
 (SPOT)	La fotocamera misura le condizioni di illuminazione al centro dell'inquadratura. Si consiglia quando lo sfondo è molto più chiaro o più scuro rispetto al soggetto principale.
 (MEDIA)	L'esposizione viene impostata su un livello medio per l'intera inquadratura. Fornisce un'esposizione costante in tutti gli scatti multipli con la stessa luminosità ed è particolarmente adatto per i paesaggi e ritratti di soggetti vestiti di bianco o nero.


Modalità di messa a fuoco automatica

Per scegliere il metodo di selezione dell'area di messa a fuoco quando si seleziona **AF-S** per la modalità di messa a fuoco (📖 41), premere il pulsante **AF** e ruotare la ghiera comandi. Quando è attivata la modalità macro, verrà messo a fuoco il soggetto al centro del monitor indipendentemente dall'opzione selezionata (📖 33).

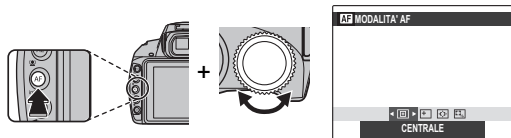


Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **[C]** (CENTRALE): verrà messo a fuoco il soggetto al centro dell'inquadratura. Questa opzione può essere utilizzata con il blocco della messa a fuoco.
- **[+]** (MULTI): quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, la fotocamera rileva i soggetti con contrasto elevato vicino al centro dell'inquadratura e seleziona automaticamente l'area di messa a fuoco.

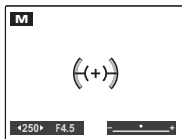


- **[A]** (AREA): è possibile scegliere manualmente la posizione di messa a fuoco premendo il selettore verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra e premendo **MENU/OK** quando le parentesi di messa a fuoco si trovano nella posizione desiderata. Selezionare questa opzione per una messa a fuoco accurata quando la fotocamera è installata su un treppiede.
- **[+]** (TRACKING): Posizionare il soggetto nel target di messa a fuoco e premere il selettore verso sinistra. La fotocamera seguirà il soggetto e regolerà la messa a fuoco man mano che si muove nell'inquadratura.


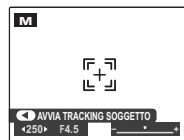


Modalità di messa a fuoco

Per scegliere il metodo di messa a fuoco della fotocamera, premere il pulsante **AF C-S-M** e ruotare la ghiera comandi.

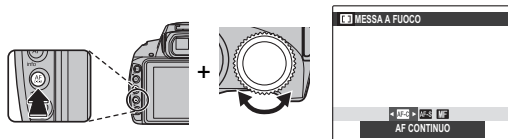


Sono disponibili le seguenti opzioni:

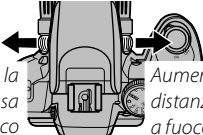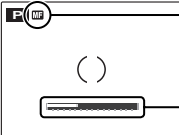Modalità	Descrizione
AF-S (AF SINGOLO)	La messa a fuoco si blocca quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa. Selezionare questa opzione per soggetti fermi.
AF-C (AF CONTINUO)	La fotocamera regola continuamente la messa a fuoco in modo da riflettere eventuali cambiamenti nella distanza dal soggetto persino quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa (osservare che questa opzione aumenta il consumo della batteria). Viene automaticamente selezionato  (CENTRALE) per la modalità di messa a fuoco automatica (📖 40); se la funzione Rilevamento intelligente volti è attiva, la fotocamera regolerà continuamente la messa a fuoco per il volto selezionato. Selezionare questa opzione per soggetti in movimento.
MF (MANUALE)	Mettere a fuoco manualmente con il regolatore messa a fuoco. Ruotare il regolatore verso sinistra per ridurre la distanza di messa a fuoco, e verso destra per aumentarla. L'indicatore di messa a fuoco manuale mostra nelle parentesi di messa a fuoco quanto la distanza di messa a fuoco corrisponde alla distanza dal soggetto. Selezionare questa opzione per il controllo manuale della messa a fuoco o per le situazioni in cui la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco automaticamente (📖 31). Il Rilevamento intelligente dei volti si disattiva automaticamente.  <i>Ridurre la distanza di messa a fuoco</i> <i>Aumentare la distanza di messa a fuoco</i>  <i>Icona modalità di messa a fuoco manuale</i> <i>Indicatore messa a fuoco manuale</i>


☛ Note: messa a fuoco manuale

- Si consiglia l'utilizzo di un treppiede. La messa a fuoco può essere influenzata dai movimenti della fotocamera.
- Se si seleziona **ON** per il **MF CONTROLLO FUOCO** nel menu di installazione (📖 97), l'intera immagine verrà ingrandita per aiutare la messa a fuoco quando si ruota la ghiera di messa a fuoco.
- La fotocamera non metterà a fuoco quando il regolatore messa a fuoco è ruotato completamente verso destra. Per mettere a fuoco all'infinito, mettere a fuoco un oggetto distante.
- Per mettere a fuoco automaticamente (📖 40), premere il pulsante **AE/AF LOCK**. Questo tasto può essere usato per mettere rapidamente a fuoco un soggetto in modalità di messa a fuoco manuale.



Bilanciamento del bianco

Per colori naturali, premere il pulsante **WB** e ruotare la ghiera dei comandi fino a evidenziare nel display un'impostazione corrispondente alla sorgente luminosa.



Opzione	Descrizione
AUTO	Bilanciamento del bianco regolato automaticamente.
	Misurazione di un valore per il bilanciamento del bianco.
	Per soggetti sotto la luce diretta del sole.
	Per soggetti in ombra.
	Utilizzo con luci fluorescenti "diurne".
	Utilizzo con luci fluorescenti "bianco caldo".
	Utilizzo con luci fluorescenti "bianco freddo".
	Utilizzo con illuminazioni incandescenti.

: bilanciamento del bianco personalizzato

Scegliere per regolare il bilanciamento del bianco a condizioni di illuminazione insolite. Verranno visualizzate le opzioni per la misurazione del bilanciamento del bianco; inquadrare un oggetto bianco che riempia il monitor LCD, quindi premere il pulsante di scatto fino in fondo per misurare il bilanciamento del bianco.

- **Se "COMPLETATO!" viene visualizzato**, premere **MENU/OK** per impostare il bilanciamento del bianco al valore di misurazione.
- **Se viene visualizzato "SOTTOESPOSTO"**, aumentare la compensazione dell'esposizione (37) e riprovare.
- **Se viene visualizzato "SOVRAESPOSTO"**, ridurre la compensazione dell'esposizione e riprovare.

Nota

Per una maggiore precisione, regolare **SIMULAZIONE FILM**, **ISO**, e **GAMMA DINAMICA** prima di misurare il bilanciamento del bianco.



Note

- In impostazioni diverse da il bilanciamento del bianco automatico è utilizzato con il flash.
- I risultati variano in base alle condizioni di scatto. Riprodurre le immagini dopo lo scatto per controllare i colori sul monitor LCD.

Scatto in sequenza (Modalità Burst)

Catturare il movimento o variare automaticamente le impostazioni selezionate in una serie di immagini.

Premere il pulsante  e ruotare la ghiera comandi per selezionare una delle opzioni di seguito:

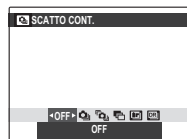

OFF: OFF

: TOP

: CATT. MIGLIOR FOT.

: BKT AE

: BKT SIMULAZIONE FILM

: BKT GAMMA DINAMICA

Note

- La messa a fuoco e l'esposizione sono determinate dalla prima immagine della serie. Il flash si disattiva automaticamente; la modalità flash precedentemente selezionata viene ripristinata quando si disattiva la modalità di scatto in sequenza.
- La velocità dei fotogrammi varia in base ai tempi dell'otturatore.
- Il numero di foto che possono essere scattate con una singola pressione del tasto varia in base alla scena e alle impostazioni della fotocamera. Il numero di immagini registrabili varia in base alla memoria disponibile.

TOP n

La fotocamera scatta fotografie mentre si tiene premuto il pulsante di scatto. Per scegliere la velocità di inquadratura e il numero massimo di scatti per burst:

- 1 Premere il selettore verso destra quando la fotocamera si trova in modalità di scatto.
- 2 Evidenziare la velocità di inquadratura corrente o il numero di scatti e quindi premere il selettore verso destra, poi premere il selettore verso l'alto o verso il basso per scegliere un nuovo valore e premere **MENU/OK** per selezionare.
- 3 Premere **DISP/BACK** per tornare alla modalità di scatto al termine delle impostazioni.



CATT. MIGLIOR FOT.

La fotocamera riprende una serie di immagini, cominciando prima e terminando dopo la pressione del pulsante di scatto. Per scegliere la velocità di inquadratura e il numero di scatti:


- 1 Premere il selettore verso destra quando la fotocamera si trova in modalità di scatto.

- 2 Evidenziare la velocità corrente dei fotogrammi e premere il selettore verso destra, poi premere il selettore verso l'alto o verso il basso per scegliere un nuovo valore e premere **MENU/OK** per selezionare.

Attenzione


Qualche velocità fotogrammi può ridurre il numero di scatti disponibile nel Passo 3.

- 3 Evidenziare il numero di scatti e premere il selettore verso destra: Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di scatti in ogni burst e premerlo verso sinistra o verso destra per scegliere la loro distribuzione (il numero sulla sinistra è preso *prima* e il numero sulla destra è preso *dopo* la pressione del pulsante di scatto). Premere **MENU/OK** al termine delle impostazioni.

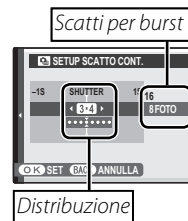

4 Premere **DISP/BACK** per tornare alla modalità di scatto.

5 Riprendere le fotografie. La fotocamera inizia la registrazione mentre il pulsante di scatto è premuto fino a metà corsa, e completa il burst quando il pulsante di scatto viene premuto fino a fine corsa. L'illustrazione mostra un burst di otto scatti, tre prima che il pulsante di scatto venga premuto e quattro dopo.

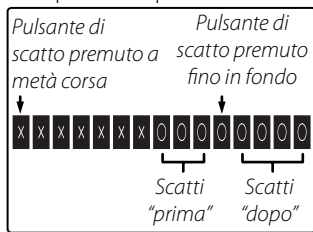

Precauzioni

- Se il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo prima che il numero di foto selezionato per la porzione “prima” venga registrato, le foto rimanenti verranno riprese dopo la pressione del pulsante di scatto fino a fondo corsa.
- Se il pulsante di scatto è premuto fino a metà corsa per un lungo periodo, la fotocamera può registrare il burst prima che il pulsante di scatto venga premuto fino a fine corsa.

BKTAE

Ogni volta che il pulsante di scatto viene premuto, la fotocamera riprende tre scatti: uno utilizzando il valore misurato per l'esposizione, il secondo sovraesposto della quantità selezionata per  **PASSI EV BKT AE** nel menu di scatto (📖 82) e il terzo sottoesposto della stessa quantità (la fotocamera potrebbe non essere in grado di utilizzare l'incremento selezionato di bracketing se la quantità di sovra e sottoesposizione eccede i limiti del sistema di misurazione dell'esposizione).

BKT SIMULAZIONE FILM

Per ogni pressione del pulsante di scatto, la fotocamera riprende tre scatti a diverse impostazioni di  **SIMULAZIONE FILM** (80):  **PROVIA/STANDARD** per il primo,  **Velvia/VIVACE** per il secondo, e  **ASTIA/MORBIDA** per il terzo.

BKT GAMMA DINAMICA

Per ogni pressione del pulsante di scatto, la fotocamera riprende tre scatti a diverse impostazioni di  **GAMMA DINAMICA** (80):  **100%** per il primo,  **200%** per il secondo, e  **400%** per il terzo ( **ISO** non può superare 3200; valori minori di 400 non sono disponibili quando è selezionato  per  **DIMENSIONI IMM.**).

RAW

Il numero di immagini che possono essere registrate in un singolo burst varia con l'opzione selezionata per  **RAW** nel menu configurazione.

	 RAW		
 SCATTO CONT.	RAW+JPEG	RAW	OFF (JPEG)
 TOP n	Fino a 6	Fino a 6	Fino a 32
 CATT. MIGLIOR FOT.	Fino a 6	Fino a 6	Fino a 16
 BKT AE	3	3	3
 BKT SIMULAZIONE FILM	—	—	3
 BKT GAMMA DINAMICA	—	—	3

Rilevamento intelligente dei volti

Il rilevamento intelligente dei volti consente alla fotocamera di rilevare automaticamente i volti umani e di impostare la messa a fuoco e l'esposizione per un volto in qualsiasi punto dell'inquadratura per immagini che enfatizzano i soggetti ritratti. Scegliere questa opzione per i ritratti di gruppo (in orizzontale o in verticale) per evitare che la fotocamera metta a fuoco lo sfondo.

Per utilizzare il Rilevamento intelligente dei volti, premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di scatto e selezionare **ON** per  **RILEVAM. VOLTO**.

I volti possono essere rilevati con la fotocamera in posizione orizzontale o verticale; se viene rilevato un bordo, verrà indicato con un bordo verde. Se nell'inquadratura sono presenti più volti, verrà selezionato il volto più vicino al centro e gli altri saranno indicati da bordi bianchi.

Precauzioni


- In alcune modalità, la fotocamera può impostare l'esposizione per l'intero fotogramma piuttosto che per il soggetto del ritratto.
- Se il soggetto si muove mentre si preme il pulsante di scatto, il volto potrebbe non trovarsi nell'area indicata dal bordo verde quando viene scattata l'immagine.



Bordo verde

Rilevamento intelligente dei volti

Si consiglia di utilizzare il rilevamento intelligente dei volti quando si utilizza l'autoscatto per gruppi o autoritratti (📖 36).

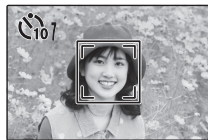

Quando è visualizzata un'immagine scattata con il rilevamento intelligente dei volti, la fotocamera può selezionare automaticamente i volti per la rimozione degli occhi rossi (📖 86), lo zoom di riproduzione (📖 53), la riproduzione automatica di immagini (📖 85), la ricerca immagine (📖 57), la visualizzazione immagine (📖 93), la stampa (📖 66) e il ritaglio (📖 87).

Riconoscimento dei volti

La fotocamera può memorizzare informazioni sui volti e dati personali (nome, relazione, data di compleanno) dei soggetti ritratti assegnando loro la priorità per il Rilevamento intelligente dei volti oppure può visualizzare i loro nomi e le altre informazioni durante la riproduzione.

Come aggiungere nuovi volti

Seguire i passaggi indicati di seguito per aggiungere nuovi volti al database di rilevamento degli sguardi.

1 Selezionare REGISTRA.

Selezionare **REGISTRA** per  **RICONOSCIMENTO VOLTO** nel menu di scatto.

Nota

Per disattivare il rilevamento dello sguardo, selezionare **OFF**.

2 Scattare una foto.

Dopo aver controllato che il soggetto sia di fronte alla fotocamera, inquadrare il soggetto utilizzando la guida e scattare la fotografia.



Nota

Se viene visualizzato un errore, scattare nuovamente la fotografia.

3 Inserire i dati di rilevamento dello sguardo.

Premere **MENU/OK** per visualizzare i dati per il rilevamento dello sguardo e inserire le seguenti informazioni:

- **NOME:** inserire un nome della lunghezza massima di 14 caratteri e premere **MENU/OK**.
- **COMPLEANNO:** inserire la data di nascita del soggetto e premere **MENU/OK**.
- **CATEGORIA:** scegliere un'opzione che descrive la vostra relazione con il soggetto e premere **MENU/OK**.

Nota

Se si cerca di zoomare in avanti sul volto di una persona indicato da un bordo verde nel database di rilevamento dello sguardo nel giorno del suo compleanno, la fotocamera ne visualizza il nome con il messaggio "Happy Birthday!".

Visualizzare, modificare e cancellare dati esistenti

Seguire i passaggi indicati di seguito per visualizzare, modificare o cancellare i dati per il rilevamento dello sguardo.

- 1** Selezionare **VISUALIZZA&MODIFICA** per  **RICONOSCIMENTO VOLTO**.
- 2** Selezionare un volto.
- 3** Visualizza o modifica i dati per il rilevamento dello sguardo.

Il nome, la categoria o la data di nascita possono essere modificati come descritto nel passo 3 "Come aggiungere nuovi volti" (📖 49). Per scattare nuovamente la foto, selezionare **SOSTITUZIONE IMMAGINE** e scattare una nuova foto ritratto come sopra descritto.

Nota

Per cancellare i dati di rilevamento volto per il soggetto selezionato, selezionare **CANCELLA**.

Come aggiungere nuovi volti automaticamente

Per aggiungere automaticamente soggetti fotografati di frequente al database di rilevamento dello sguardo, selezionare **ON** per **REGISTRAZIONE AUTOM.** nel menu di rilevamento dello sguardo. Se la fotocamera rileva un volto che è stato fotografato molte volte senza essere aggiunto al database, viene visualizzato un messaggio di richiesta di inserimento di un nuovo volto. Premere **MENU/OK** e inserire i dati per il rilevamento dello sguardo.

Nota

Alcune volte la fotocamera potrebbe non riuscire a rilevare automaticamente i volti. Se necessario, i volti possono essere aggiunti manualmente utilizzando l'opzione **REGISTRA**.

Rilevamento dello sguardo

La fotocamera può memorizzare fino a otto volti. Se si tenta di aggiungere un nono volto, viene visualizzata una finestra di dialogo; utilizzare **VISUALIZZA&MODIFICA** per fare spazio per i nuovi volti cancellando i dati preesistenti. **REGISTRAZIONE AUTOM.** viene disattivata se esistono già i dati di otto volti.


Quando il Rilevamento intelligente dei volti ( 48) è attivo e la cornice contiene molteplici soggetti presenti nel database di rilevamento dello sguardo, la fotocamera visualizza il nome del soggetto usato impostare la messa a fuoco e l'esposizione (il soggetto mostrato dalla cornice verde). Se non è inserito nessun nome, la fotocamera visualizza "---". I soggetti identificati utilizzando il rilevamento dello sguardo ma non utilizzati per impostare la messa a fuoco e l'esposizione sono visualizzati in cornici di colore arancione, gli altri soggetti in cornici bianche.

Attenzione

La fotocamera potrebbe non riuscire a identificare soggetti presenti nel database di rilevamento dei volti se questi non si trovano davanti alla fotocamera, sono inquadrati solo parzialmente o se i dettagli del volto dei soggetti o le loro espressioni sono nettamente differenti da quelle presenti nel database.

Opzioni di riproduzione

Per visualizzare l'immagine più recente sul monitor, premere il pulsante .

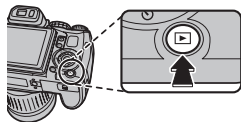

Premere il selettore verso destra per visualizzare le immagini nell'ordine di registrazione, verso sinistra per visualizzarle in ordine inverso. Tenere premuto il selettore per scorrere rapidamente fino all'immagine desiderata.



Scatto continuo

Nel caso di immagini riprese in modalità di scatto continuo, verrà visualizzata soltanto la prima foto di ogni serie. Premere il selettore verso il basso per visualizzare le altre immagini della serie.

★ Preferiti: gradimento foto

Per esprimere un indice di gradimento della foto correntemente visualizzata nella riproduzione a pieno schermo, premere **DISP/BACK** e premere il selettore verso l'alto e verso il basso per selezionare da zero a cinque stelle.

Nota

Durante la riproduzione, le immagini scattate con altre fotocamere sono indicate da un'icona  ("immagine regalo").

Zoom durante la riproduzione

Premere  per ingrandire le immagini visualizzate durante la riproduzione di immagini singole e  per ridurle. Quando le immagini vengono ingrandite, è possibile utilizzare il selettore per visualizzare le aree dell'immagine non visibili correntemente sul display.



Indicatore zoom

La finestra di navigazione mostra la parte dell'immagine attualmente visualizzata sul monitor

Premere **DISP/BACK** o **MENU/OK** per uscire dallo zoom.

Nota

Il rapporto di zoom massimo varia in base alle dimensioni dell'immagine. Lo zoom di riproduzione non è disponibile con copie ridimensionate o che sono state scontornate fino a una misura di **640**.


Rilevamento intelligente dei volti

Le immagini scattate con il rilevamento intelligente dei volti (libro 31) sono indicate da un'icona . Premere il pulsante  per ingrandire il soggetto selezionato con il rilevamento intelligente dei volti. È possibile utilizzare i pulsanti  e  per ingrandire o rimpicciolire le immagini.



Riproduzione di più immagini

Per modificare il numero di immagini visualizzate, premere **Q** durante la visualizzazione di immagini singole.

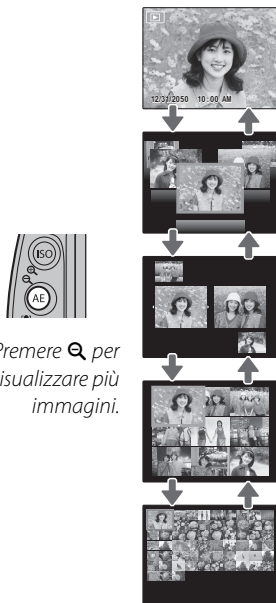

Premere **Q** per visualizzare più immagini.

Premere **Q** per visualizzare meno immagini.

Utilizzare il selettore per evidenziare le immagini e premere **MENU/OK** per visualizzare l'immagine evidenziata a formato intero. Durante la visualizzazione di nove e cento immagini, premere il selettore verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre immagini.

Suggerimento: display a due immagini

Il display a due immagini può essere utilizzato per mettere a confronto delle immagini scattate in modalità **AF**.



Cancellazione delle immagini

Per cancellare singole immagini, immagini multiple selezionate o tutte le immagini, premere **MENU/OK**, selezionare  **CANCELLA** (84), e scegliere tra le opzioni di seguito. *Si noti che le immagini eliminate non possono essere recuperate. Prima di continuare, copiare le immagini importanti su un computer o su un altro dispositivo di memorizzazione.*





Opzione	Descrizione
FOTO	Premere il selettore verso destra o verso sinistra per far scorrere le immagini e premere MENU/OK per cancellare l'immagine corrente (non viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma).
IMMAGINI SELEZ.	Evidenziare le immagini e premere MENU/OK per selezionare o deselectare (Le immagini incluse nell'album o nell'ordine di stampa vengono visualizzate da ). Quando l'operazione è completa, premere DISP/BACK per visualizzare una finestra di dialogo di conferma, poi evidenziare OK e premere MENU/OK per eliminare le immagini selezionate.
TUTTE LE FOTO	Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma; evidenziare OK e premere MENU/OK per cancellare tutte le immagini non protette (se è stata inserita una scheda di memoria, verranno considerate soltanto le immagini presenti sulla scheda; le immagini presenti nella memoria interna sono cancellate soltanto se non è stata inserita alcuna scheda di memoria). Premendo DISP/BACK si annulla la cancellazione; si noti che qualsiasi immagine cancellata prima di premere il pulsante non può essere recuperata.

Note

- Le immagini protette non possono essere eliminate. Rimuovere la protezione dalle immagini da eliminare (86).
- Se viene visualizzato un messaggio in cui è indicato che le immagini selezionate sono parte di un ordine di stampa DPOF, premere **MENU/OK** per eliminare le immagini.

Visualizzazione di informazioni sulle immagini


Per visualizzare o nascondere le informazioni sulle immagini elencate di seguito durante la riproduzione di immagini singole, premere **info**.

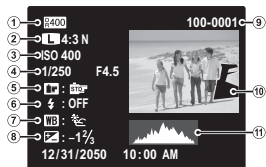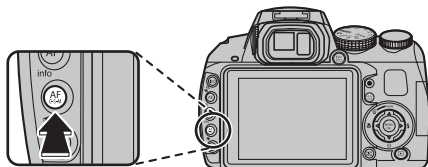

- ① Gamma dinamica
- ② Dimensioni e qualità imm.
- ③ Sensibilità
- ④ Velocità/apertura diaframma
- ⑤ Simulazione film
- ⑥ Modalità flash
- ⑦ Bilanciamento bianco
- ⑧ Compensazione dell'esposizione
- ⑨ Numero foto
- ⑩ Immagine (le aree sovraesposte lampeggiano a intermittenza)
- ⑪ Istogramma

Istogrammi

Gli istogrammi mostrano la distribuzione dei toni nell'immagine. La luminosità è indicata sull'asse orizzontale, il numero di pixel è indicato sull'asse verticale.

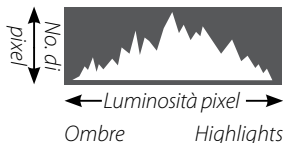

Esposizione ottimale: i pixel sono distribuiti su una curva uniforme su tutta la gamma dei toni.



Sovraesposizione: i pixel sono raggruppati sul lato destro del grafico.




Sottoesposizione: i pixel sono raggruppati sul lato sinistro del grafico.



Cerca immagine

Consente di cercare immagini secondo criteri diversi.

- 1** Premere il pulsante  durante la riproduzione.

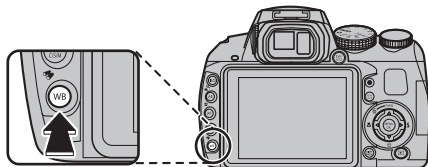

- 2** Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere **MENU/OK**:

Opzione	Descrizione
PER DATA	Trova tutte le foto scattate in una determinata data.
PER VOLTO	Trova tutte le foto in base alle informazioni sul volto specificate.
IN ★ PREFERITI	Trova tutte le immagini con l'indice di gradimento specificato (📖 52).
PER SCENA	Trova tutte le foto corrispondenti ad una determinata scena.
PER TIPO DI DATI	Trova tutte le immagini o tutti i filmati.
TRA IMM.DA CARIC.	Trova tutte le immagini selezionate per il caricamento su una destinazione specificata (📖 84).

- 3** Selezionare un parametro di ricerca. Verranno visualizzate solo le immagini che rispettano il parametro di ricerca. Per cancellare o proteggere le immagini selezionate o per visualizzare le immagini selezionate in una riproduzione automatica, premere **MENU/OK** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione	Vedere pagina
 CANCELLA	84
 PROTEGGI	86
 RIPROD. AUT. IMM.	85

- 4** Per terminare la ricerca, selezionare **FINE RICERCA**.

Album guidato

Create album delle vostre foto preferite.

Creazione di un album

1 Selezionare  **ASSIST. PER ALBUM** dal menu di riproduzione.

2 Evidenziare **NUOVO ALBUM**.



3 Premere **MENU/OK** per visualizzare la finestra di creazione del nuovo album.



4 Scegliere le immagini per il nuovo album.



- **SELEZIONA DA TUTTI**: consente di scegliere fra tutte le immagini disponibili.
- **SEL. PER RICERCA IMG**: consente di scegliere fra le immagini che corrispondono a determinati parametri di ricerca (📖 57).

Nota

Dall'album non possono essere selezionati né fotografie  o inferiori, né filmati.

5 Scorrere le immagini e premere il selettore verso l'alto per selezionare o deselezionare l'immagine corrente per l'inclusione nell'album. Per visualizzare l'immagine corrente sulla copertina, premere il selettore verso il basso.

Nota

La prima immagine selezionata diventa automaticamente la copertina. Premere il selettore verso il basso per selezionare un'immagine differente per la copertina.

6 Premere **MENU/OK** per terminare quando l'album è completo.



7 Evidenziare **ALBUM COMPLETO**.



Nota

Scegliere **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le foto, oppure tutte le foto che rispettano i parametri di ricerca selezionati, per l'album.

- 8** Premere **MENU/OK**. Il nuovo album sarà aggiunto alla lista nel menu dell'album guidato.



Precauzioni

- Gli album possono contenere fino a 300 immagini.
- Gli album che non contengono alcuna foto vengono cancellati automaticamente.

Album

Gli album possono essere copiati su un computer usando il software MyFinePix Studio in dotazione.

Visualizzazione di album

Evidenziare un album nel menu dell'album guidato e premere **MENU/OK** per visualizzare l'album, quindi premere il selettore verso destra o sinistra per scorrere le immagini. Premere **DISP/BACK** per tornare al menu dell'album guidato.

Modifica e cancellazione di album


- 1** Visualizzare l'album e premere **MENU/OK** per visualizzare le opzioni di modifica dell'album.



- 2** Scegliere fra le seguenti opzioni:
- **MODIFICA**: modifica l'album come descritto in "Creazione di un album" a pagina 58.
 - **ELIMINA**: cancella l'album corrente.
- 3** Seguire le istruzioni sullo schermo.

Visualizzazione di panorami

Per vedere un panorama, visualizzarlo nella vista a un solo fotogramma e premere il selettore verso il basso.

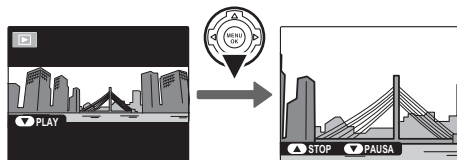


Durante la riproduzione è possibile eseguire le seguenti operazioni:

Operazione	Pulsante	Descrizione
Avvio/pausa della riproduzione		Premere il selettore verso il basso per avviare la riproduzione. Premere di nuovo per mettere in pausa.
Arresto della riproduzione		Premere il selettore verso l'alto per terminare la riproduzione.

Registrazione di filmati

Premere **●** per realizzare un filmato. Nel corso della registrazione, i seguenti indicatori vengono visualizzati e il suono viene registrato tramite il microfono incorporato (fare attenzione a non coprire il microfono durante la registrazione).

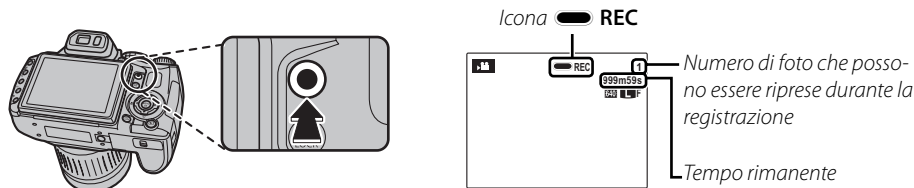

Per terminare la registrazione, premere nuovamente il pulsante **●**. La registrazione termina automaticamente quando il filmato raggiunge la lunghezza massima o quando la memoria è piena.

👉 Note

- Lo zoom può essere regolato mentre la registrazione è in corso.
- Se il soggetto è scarsamente illuminato, la spia di illuminazione AF-assist potrebbe accendersi per facilitare la messa a fuoco. Per spegnere la spia di illuminazione AF-assist, selezionare **OFF** per **AF² ILLUMIN. AF** nel menu delle impostazioni (📖 96).
- La messa a fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco sono regolati automaticamente durante tutta la registrazione. Il colore e la luminosità dell'immagine possono variare da quelli visualizzati prima dell'avvio della registrazione.
- I suoni prodotti dalla fotocamera potrebbero venire registrati.

Scatto di fotografie durante la registrazione

Premere il pulsante di scatto per scattare una fotografia durante la registrazione.

Note

- Se viene selezionato **L** per **€** **DIMENSIONI IMM.**, l'immagine sarà registrata alla dimensione **M**.
- La foto viene salvata separatamente dal video e non appare come parte del video.

Precauzioni

- Non è possibile scattare foto mentre viene registrato un video ad alta velocità.
- Il numero di foto che è possibile scattare è limitato.

Precauzioni

- La spia dell'indicatore si accende durante la registrazione di filmati. Non aprire il vano batteria durante la registrazione o quando la spia dell'indicatore è ancora accesa. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe compromettere la riproduzione del filmato.
- Nei filmati contenenti soggetti molto chiari possono apparire strisce verticali o orizzontali. Ciò è normale e non indica un malfunzionamento.
- La temperatura della fotocamera può aumentare se viene utilizzata per registrare video per un periodo prolungato o se la temperatura ambiente è alta. Ciò è normale e non indica un malfunzionamento.


Dimensione inquadratura nel video

Prima di effettuare la registrazione, selezionare la dimensione dell'inquadratura utilizzando l'opzione **MOD. FILM.** nel menu di scatto (82).

Opzione	Descrizione
 1920 (1920 × 1080)	Full HD (High Definition).
 1280 (1280 × 720)	Alta definizione.
 640 (640 × 480)	Definizione standard.
 640 × 480 (80fps)	Video ad alta velocità. Il suono non viene registrato, e la messa a fuoco, l'esposizione, lo zoom e il bilanciamento del bianco non vengono regolati automaticamente. Fasce nere appaiono nelle parti superiore e inferiore dei video registrati a HS 320 × 112 .
 320 × 240 (160fps)	
 320 × 112 (320fps)	


► Visualizzazione di filmati

Durante la riproduzione (52), i filmati vengono visualizzati sul monitor come mostrato a destra. Durante la visualizzazione del filmato è possibile eseguire le seguenti operazioni:

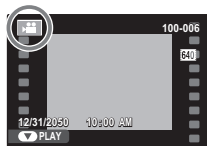

Operazione	Descrizione
Avvio/pausa riproduzione	Premere il selettore verso il basso per avviare la riproduzione. Premere nuovamente per mettere in pausa. Mentre la riproduzione è in pausa, si può premere il selettore verso sinistra o verso destra per riavvolgere o per avanzare di una foto alla volta.
Fine riproduzione/eliminazione	Premere il selettore verso l'alto per terminare la riproduzione.
Regolazione velocità	Premere il selettore verso sinistra o verso destra per regolare la velocità di riproduzione durante la riproduzione.
Regolazione del volume	Premere MENU/OK per mettere in pausa la riproduzione e visualizzare i controlli del volume. Premere il selettore in alto o in basso per regolare il volume e premere MENU/OK per uscire. Il volume può essere regolato dal menu delle impostazioni.

Velocità di riproduzione
Premere il selettore verso sinistra o verso destra per regolare la velocità di riproduzione. La velocità è mostrata dal numero di frecce (► o ◀).

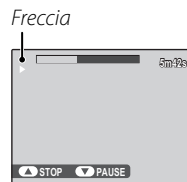

 **Suggerimento: visualizzazione di filmati su un computer**

Copiare i filmati sul computer prima di visualizzarli.


 **Attenzione**

Non coprire l'altoparlante durante la riproduzione.

Visualizzazione delle immagini sul televisore


Collegare la fotocamera a un televisore per mostrare le immagini a un gruppo.

- 1 Spegner la fotocamera.
- 2 Connettere il cavo A/V in dotazione come mostrato di seguito.

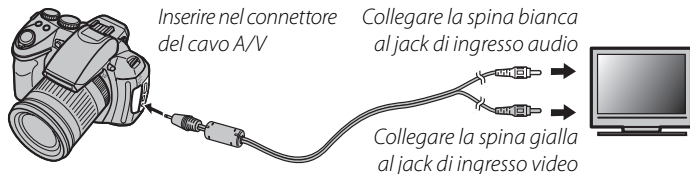

HDMI

Un cavo HDMI (disponibile presso i fornitori terzi; 99) può essere utilizzato per collegare la fotocamera a dispositivi ad alta definizione (HD) (riproduzione solamente). Il cavo USB non può essere inserito se è collegato un cavo HDMI.

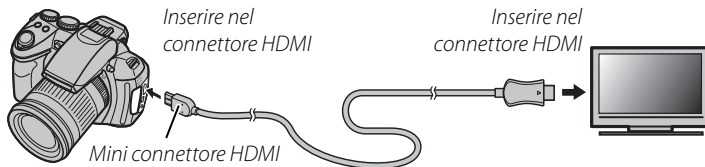

- 3 Sintonizzare la televisione sul canale ad ingresso HDMI o video. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la televisione.
- 4 Accendere la fotocamera e premere il pulsante . Il monitor della fotocamera si spegne e le immagini e i filmati sono riprodotti sul televisore. Osservare che i controlli del volume della fotocamera non hanno effetto sull'audio riprodotto dal televisore; per regolare il volume, utilizzare i relativi comandi del televisore.

 Nota

La qualità dell'immagine è ridotta durante la riproduzione dei filmati.

 Attenzione

Quando si collega il cavo, assicurarsi che i connettori siano inseriti completamente.


Stampa di immagini tramite USB

Se la stampante supporta PictBridge, è possibile collegare la fotocamera direttamente alla stampante e le immagini possono essere stampate senza essere prima copiate su un computer. Osservare che, a seconda della stampante utilizzata, non tutte le funzioni descritte di seguito potrebbero essere supportate.




Collegamento della fotocamera

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione come illustrato ed accendere la stampante.

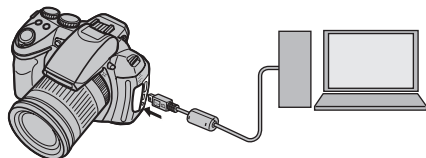

- 2 Accendere la fotocamera e premere il pulsante . Sul monitor sarà visualizzato **USB** seguito dal display PictBridge mostrato in basso a destra.

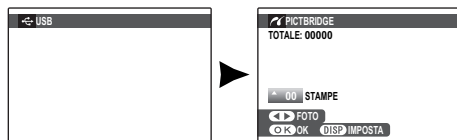

Stampa delle immagini selezionate


- 1 Premere il selettore verso sinistra o verso destra per visualizzare un'immagine da stampare.



- 2 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di copie (fino a 99).



- 3 Ripetere i passaggi 1-2 per selezionare altre immagini. Premere **MENU/OK** per visualizzare una finestra di dialogo di conferma dopo avere eseguito le impostazioni.

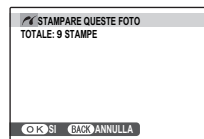

- 4 Premere **MENU/OK** per avviare la stampa.



Suggerimento: stampa della data di registrazione

Per stampare la data di registrazione sulle immagini, premere **DISP/BACK** ai passaggi 1–2 per visualizzare il menu di PictBridge (vedere “Stampa dell’ordine di stampa DPOF” di seguito). Premere il selettore verso l’alto o verso il basso per evidenziare **STAMPA CON DATA**  e premere **MENU/OK** per tornare al display PictBridge (per stampare le immagini senza data di registrazione, selezionare **STAMPA SENZA DATA**).


Nota

Se non è selezionata alcuna immagine quando si preme il pulsante **MENU/OK**, verrà stampata una copia dell’immagine corrente.

Stampa dell’ordine di stampa DPOF

Per stampare l’ordine di stampa creato con **ORD. STAMPA (DPOF)**  nel menu di riproduzione (89):


- 1 Nel display PictBridge, premere **DISP/BACK** per aprire il menu PictBridge.

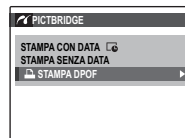

- 2 Premere il selettore verso l’alto o verso il basso per evidenziare **STAMPA DPOF**.



- 3 Premere **MENU/OK** per visualizzare una finestra di dialogo di conferma.

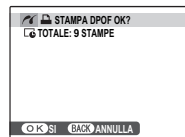


- 4** Premere **MENU/OK** per avviare la stampa.



Durante la stampa

Durante la stampa viene visualizzato il messaggio mostrato a destra. Premere **DISP/BACK** per annullare prima che vengano stampate tutte le immagini (a seconda della stampante utilizzata, la stampa può terminare prima che venga stampata l'immagine corrente).

Se la stampa viene interrotta, spegnere la fotocamera e accenderla nuovamente.

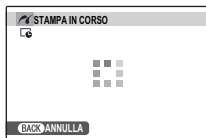

Scollegamento della fotocamera

Verificare che “STAMPA IN CORSO” non sia visualizzato sul monitor e spegnere la fotocamera. Scollegare il cavo USB.

Note

- Le immagini possono essere stampate dalla memoria interna o da una scheda di memoria formattata nella fotocamera.
- Se la stampante non supporta la stampa della data, l'opzione **STAMPA CON DATA**  non sarà disponibile nel menu PictBridge e la data non sarà stampata sulle immagini nell'ordine di stampa DPOF.
- Quando si stampano immagini tramite connessione USB diretta, formato pagina, qualità di stampa e selezione dei bordi vengono impostati attraverso la stampante.

Creazione di un ordine di stampa DPOF

L'opzione  **ORDINE STAMPA (DPOF)** nel menu di riproduzione può essere utilizzata per creare un "ordine di stampa" digitale per le stampanti compatibili con PictBridge (📖 99) o dispositivi che supportano DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) è lo standard che consente di stampare le immagini da "ordini di stampa" memorizzati nella memoria interna o in una scheda di memoria. Le informazioni nell'ordine includono le immagini da stampare, la data dell'impressione e il numero di copie di ciascuna immagine.



■ CON DATA / SENZA DATA

1 Selezionare la modalità di riproduzione e premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di riproduzione.



2 Evidenziare  **ORDINE STAMPA (DPOF)** e premere **MENU/OK**.



3 Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere **MENU/OK**:




- **CON DATA** : consente di stampare la data di registrazione sulle immagini.
- **SENZA DATA**: non consente di stampare la data di registrazione sulle immagini.

4 Premere il selettore verso destra o verso sinistra per visualizzare un'immagine da includere nell'ordine di stampa o da rimuovere dallo stesso.



- 5** Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di copie (fino a 99). Per rimuovere un'immagine dell'ordine, premere il selettore verso il basso finché il numero di copie è 0.

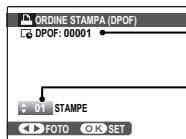

Numero totale di stampe

Numero di copie

Suggerimento: rilevamento intelligente dei volti

Se l'immagine corrente viene creata con il rilevamento intelligente dei volti, premendo  si imposta il numero di copie a seconda del numero di volti rilevato.

Nota

Quando si stampano immagini tramite connessione USB diretta, formato pagina, qualità di stampa e selezione dei bordi vengono impostati attraverso la stampante.

- 6** Ripetere i passaggi 4–5 per completare l'ordine di stampa. Premere **MENU/OK** per salvare l'ordine di stampa al termine delle impostazioni o premere **DISP/BACK** per uscire senza modificare l'ordine di stampa.



- 7** Il numero totale di stampe è visualizzato sul monitor. Premere **MENU/OK** per uscire.




Le immagini nell'ordine di stampa corrente sono indicate da un'icona  durante la riproduzione.



← Note


- Rimuovere la scheda di memoria per creare o modificare un ordine di stampa per le immagini nella memoria interna.
- Gli ordini di stampa possono contenere un massimo di 999 immagini.
- Se viene inserita una scheda di memoria contenente un ordine di stampa creato da un'altra fotocamera, verrà visualizzato il messaggio mostrato a destra. Premere **MENU/OK** per annullare l'ordine di stampa; è necessario creare un nuovo ordine di stampa come sopra descritto.

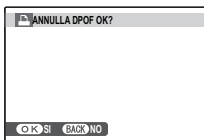

■ RESETTA TUTTO

Per annullare l'ordine di stampa corrente, selezionare **RESETTA TUTTO** nel menu **ORD. STAMPA (DPOF)**.

Sarà visualizzata la finestra di conferma mostrata a destra; premere **MENU/OK** per rimuovere tutte le immagini dall'ordine.

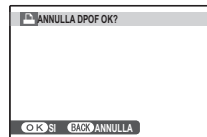

Visualizzazione di immagini su un computer

È possibile utilizzare il software in dotazione per copiare le immagini su un computer, sul quale è possibile memorizzare, visualizzare, organizzare e stampare le immagini. Prima di procedere, eseguire l'installazione del software come descritto di seguito. **NON collegare la fotocamera al computer prima del completamento dell'installazione.**

Installazione del software

Sono fornite due applicazioni: MyFinePix Studio per Windows e FinePixViewer per Macintosh. Le istruzioni di installazione per Windows si trovano alle pagine 72–73, le istruzioni per Macintosh alle pagine 74–75.

Windows: Installazione di MyFinePix Studio

1 Verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

	Windows 7 ¹	Windows Vista ¹	Windows XP ¹
CPU	Pentium 4 a 3 GHz o superiore (Core 2 Duo a 2,4 GHz o superiore) ²		Pentium 4 a 2 GHz o superiore (Core 2 Duo a 2,4 GHz o superiore) ²
RAM	1 GB o più		512 MB o più (1 GB o superiore) ²
Spazio libero su disco	15 GB o più		2 GB o più
Video	• 1024 × 768 pixel o più, con profondità di colore 24-bit o superiore • Una scheda video (GPU) che supporti DirectX 7 o successivi		
Altro	• Consigliata porta USB integrata. Il funzionamento con altre porte USB non è garantito. • Richiesta connessione ad internet (si raccomanda la banda larga) per installare .NET Framework (se necessario), per fruire di funzioni di aggiornamento automatico e per eseguire operazioni come la condivisione di immagini on line o via email.		

1 Altre versioni di Windows non sono supportate. Sono supportati solo sistemi operativi preinstallati; il funzionamento su computer assemblati e computer su cui il sistema operativo è stato aggiornato da versioni precedenti di Windows non è garantito.

2 Consigliato per la visualizzazione di filmati HD.

- 2 Avviare il computer. Per continuare, accedere ad un account con privilegi di amministratore.
- 3 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione e inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.

Windows 7/Windows Vista

Se viene visualizzata una finestra di dialogo AutoPlay, fare clic su **SETUP.EXE**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo "Controllo account utente"; fare clic su **Sì** (Windows 7) o **Consenti** (Windows Vista).

La procedura di installazione si avvia automaticamente; fare clic su **Install MyFinePix Studio** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare MyFinePix Studio.

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, selezionare **Computer** o **Risorse del computer** dal menu di avvio, quindi fare doppio clic sull'icona del CD **FINEPIX** per aprire la finestra CD FINEPIX, infine fare doppio clic su **setup** o **SETUP.EXE**.

- 4 Se è richiesto di installare Windows Media Player, DirectX o .NET Framework, seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.
- 5 Espellere il CD di installazione dall'unità CD-ROM quando l'installazione è completa. Conservare il CD di installazione in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole nel caso in cui sia necessario reinstallare il software. Il numero della versione è stampato nella parte superiore dell'etichetta del CD per riferimento quando si aggiorna il software o si contatta l'assistenza clienti.

L'installazione è stata completata. Passare a "Collegamento della fotocamera" a pagina 76.

Macintosh: Installazione di FinePixViewer

1 Verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

CPU	PowerPC o Intel (Core 2 Duo o superiore) *
Sistema operativo	Versioni preinstallate di Mac OS X versione 10. 3. 9–10. 6 (per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)
RAM	256 MB o più (1 GB o superiore) *
Spazio libero su disco	È necessario uno spazio minimo di 200MB per l'installazione e di ulteriori 400MB per l'esecuzione di FinePixViewer
Video	Almeno 800×600 pixel con migliaia di colori o più
Altro	Consigliata porta USB integrata. Il funzionamento con altre porte USB non è garantito.

* Consigliato per la visualizzazione di filmati HD.

2 Dopo avere avviato il computer e chiuso tutte le applicazioni in esecuzione, inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM e fare doppio-clic su **Installer for Mac OS X**.

3 Verrà visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione; fare clic su **Installing FinePixViewer** per avviare l'installazione. Quando richiesto, inserire il nome e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare FinePixViewer. Una volta completata l'installazione, fare clic su **Exit** per uscire dall'installazione.

4 Espellere il CD di installazione dall'unità CD-ROM. Se Safari è in esecuzione, potrebbe non essere possibile espellere il CD; se necessario, chiudere Safari prima di espellere il CD. Conservare il CD di installazione in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole nel caso in cui sia necessario reinstallare il software. Il numero della versione è stampato nella parte superiore dell'etichetta del CD per riferimento quando si aggiorna il software o si contatta l'assistenza clienti.

5 Mac OS X 10.5 o precedenti: Aprire la cartella "Applicazioni", avviare Image Capture e selezionare **Preferenze...** dal menu dell'applicazione di Image Capture. Viene visualizzata la finestra di dialogo di Image Capture; scegliere **Altro...** nel menu **Quando si collega una fotocamera, aprire**, quindi selezionare **FPV-Bridge** nella cartella "Applicazioni/FinePixViewer" e fare clic su **Apri**. Uscire da Image Capture.

Mac OS X 10.6: Collegare la fotocamera e accenderla. Aprire la cartella "Applicazioni" e avviare Image Capture. La fotocamera verrà elencata sotto **DEVICES** (DISPOSITIVI); selezionare la fotocamera e scegliere **FPVBridge** dal menu **Connecting this camera opens** (La connessione di questa fotocamera apre) e fare clic su **Choose** (Scegli). Uscire da Image Capture.

L'installazione è stata completata. Passare a "Collegamento della fotocamera" a pagina 76.

Collegamento della fotocamera

- 1 Se le immagini che si desidera copiare sono memorizzate su una scheda di memoria, inserire la scheda nella fotocamera (📖 11).


👉 Nota

Gli utenti di windows potrebbero aver bisogno del CD di installazione di Windows quando il software viene avviato per la prima volta.

⚠ Attenzione

La perdita di alimentazione durante il trasferimento può causare la perdita dei dati e danni alla memoria interna o alla scheda di memoria. Prima di collegare la fotocamera, assicurarsi di inserire batterie nuove o completamente cariche.

- 2 Spegner la fotocamera e collegare il cavo USB in dotazione come illustrato, assicurandosi che i connettori siano inseriti completamente. Collegare la fotocamera direttamente al computer; non utilizzare hub USB o tastiere.

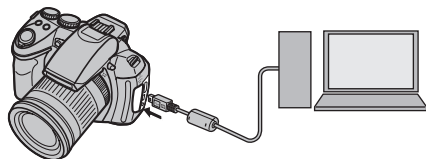

- 3 Accendere la fotocamera e premere il pulsante . MyFinePix Studio o FinePixViewer si avvia automaticamente; seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per copiare le immagini sul computer. Per uscire senza copiare le immagini, fare clic su **Cancel** (Annulla).

⚠ Attenzione

Se il software non si avvia automaticamente, potrebbe non essere installato correttamente. Scollegare la fotocamera e reinstallare il software.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software in dotazione, avviare l'applicazione e selezionare l'opzione appropriata dal menu **Help** (Aiuto).

 Precauzioni

- Se viene inserita una scheda di memoria che contiene un elevato numero di immagini, l'avvio del software potrebbe verificarsi con ritardo e potrebbe non essere possibile importare o salvare immagini. Per trasferire le immagini, utilizzare un lettore di schede di memoria.
- Prima di spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB, assicurarsi che il computer non visualizzi un messaggio che indica la copia di file in atto e che la spia sia spenta (se il numero di immagini copiate è molto grande, la spia potrebbe rimanere illuminata anche dopo che il messaggio è scomparso dal monitor del computer). La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare la perdita di dati e danni alla memoria interna o alla scheda di memoria.
- Disconnettere la fotocamera prima di inserire o rimuovere schede di memoria.
- In alcuni casi, potrebbe non essere possibile accedere a immagini salvate su un server di rete utilizzando il software in dotazione con lo stesso metodo utilizzato su un computer autonomo.
- Quando si utilizzano servizi che richiedono la connessione a Internet, tutte le tariffe applicabili addebitate dalla compagnia telefonica o dal proprio provider di servizi Internet sono a carico dell'utente.

 Scollegamento della fotocamera

Dopo avere verificato che la spia di stato sia spenta, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo USB.

 Disinstallazione del software in dotazione

Disinstallare il software in dotazione esclusivamente prima di reinstallare il software oppure quando non è più necessario. Dopo avere chiuso il software e scollegato la fotocamera, trascinare la cartella "FinePixViewer" da "Applicazioni" nel Cestino e selezionare **Svuota cestino** nel menu **Finder** (Macintosh) o aprire il pannello di controllo e utilizzare "Programmi e funzionalità" (Windows 7/Windows Vista) o "Installazione applicazioni" (Windows XP) per disinstallare MyFinePix Studio. In Windows, potrebbero essere visualizzate una o più finestre di conferma; leggerne attentamente il contenuto prima di fare clic su **OK**.

Utilizzo dei menu: Modalità di scatto

Utilizzare i menu di scatto per regolare le impostazioni di scatto. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di scatto selezionata.

Utilizzo del menu di scatto

- 1 Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di scatto.
- 2 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare la voce di menu desiderata.
- 3 Premere il selettore verso destra per visualizzare le opzioni relative alla voce evidenziata.
- 4 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- 5 Premere **MENU/OK** per selezionare l'opzione evidenziata.
- 6 Premere **DISP/BACK** per uscire dal menu.



Opzioni del menu di scatto

I valori predefiniti vengono visualizzati tra parentesi quadre [].

EXR MODALITA' [EXR
AUTO]

Scegliere un'opzione per la modalità **EXR** (22).

Adv. MODALITA' [Adv.]

Scegliere una modalità di scatto avanzata (23).

MODALITA' [SP1:🌧️][SP2:🏔️]

Consente di scegliere una scena per la modalità **SP1/SP2** (25).

ISO [AUTO (800)]

Questa opzione consente di controllare la sensibilità della fotocamera alla luce (38).

DIMENSIONI IMM. [4:3]

Sceglie il formato e la proporzione in cui si registrano le immagini. **4:3**
Le immagini di grandi dimensioni possono essere stampate in formati più grandi senza perdita di qualità; le immagini piccole richiedono una quantità minore di memoria, consentendo la registrazione di un numero maggiore di immagini.


Formato contro Proporzioni

Formato


Opzione	Stampe in formati fino a
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

Proporzioni


4:3: le immagini hanno le stesse proporzioni di quelle del display della fotocamera.

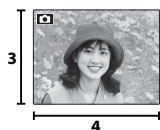

3:2: le immagini hanno le stesse proporzioni della pellicola da 35 mm.

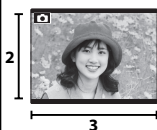

16:9: idoneo per la visualizzazione su dispositivi ad Alta Definizione (HD).

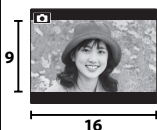

QUALITÀ IMM.

[N]

Consente di scegliere la compressione dei file immagine.

Opzione	Descrizione
FINE	Bassa compressione. Seleziona una qualità immagine superiore.
NORMAL	Alta compressione. Selezionare quest'opzione per memorizzare un maggior numero di immagini.

D-Range GAMMA DINAMICA**[AUTO]**

Contrasto colore. Valori più alti sono raccomandati per scene che includono sia la luce solare sia profonde zone d'ombra o contrasti accresciuti fra oggetti quali la luce solare sull'acqua, foglie autunnali illuminate dalla luce, ritratti scattati sullo sfondo di un cielo azzurro e oggetti bianchi come gli abiti indossati dalle persone; si noti che, tuttavia, la macchiettatura potrebbe apparire su immagini scattate con valori alti. Se **AUTO** viene selezionato, la fotocamera seleziona automaticamente valori tra il 100 % e il 400 % in risposta alle condizioni di scatto.

Opzione	Descrizione
AUTO	100% Aumenta il contrasto quando si scatta in ambienti interni o con cielo nuvoloso.
	200%
	400%
800%	↑ Riduce la perdita di dettagli nelle luci e nelle ombre quando si fotografano scene ad alto contrasto. ↓
1600%	

← Nota

1600% e **800%** sono disponibili solo quando la **PR.À GAMMA D** viene selezionata in modalità **EXR**.

[F] SIMULAZIONE FILM**[STD]**

Simula gli effetti di diversi tipi di filmato, incluso seppia e bianco e nero.

Opzione	Descrizione
PROVIA/STANDARD	Riproduzione colore standard. Idoneo per una vasta gamma di soggetti, da ritratti a paesaggi.
Velvia/VIVACE	Una tavolozza ad alto contrasto di colori saturi, idonea per fotografie della natura.
ASTIA/MORBIDA	Una tavolozza di toni morbidi di colori meno saturi.
B&N	Consente di scattare immagini in bianco e nero.
SEPIA	Scatta fotografia in color seppia.

** SPOST. BIL. BIANCO**

Il bilanciamento del bianco può essere regolato. Consente di regolare l'asse del colore selezionato (R-Cy=Rosso-Ciano o B-Ye=Blu-Giallo) in incrementi di uno da +3 a -3.

** COLORE [STD]**

Consente di regolare la densità del colore (SAT / STD / MIN).

** TONO [STD]**

Consente di regolare il contrasto (MAGG / STD / MORB).

** NITIDEZZA [STD]**

Consente di ottenere contorni più nitidi o più morbidi. (MAGG / STD / MORB).

** RIDUZIONE DISTURBO [STD]**

Scegliere la quantità di riduzione del rumore (ALTO / STD / BASSO).

** ANTI SFUOCAMENTO AVANZ. [OFF]**

Selezionare **ON** per abilitare l'anti sfuocamento avanzato in modalità  (22).

** RILEVAM. VOLTO**

Sceglie sia il rilevamento automatico della fotocamera sia l'impostazione della messa a fuoco e del diaframma per le persone oggetto di ritratto (48).

** RICONOSCIMENTO VOLTO**

Aggiungere i soggetti del ritratto al database di rilevamento dello sguardo. A questi soggetti viene assegnata la priorità durante il Rilevamento Intelligente dei volti e i loro nomi e altre informazioni possono essere visualizzati durante la riproduzione (49).

MODALITA' AF FILM.

Questa opzione controlla il modo in cui la fotocamera seleziona l'area di messa a fuoco per i video.

Opzione	Descrizione
CENTRALE	La fotocamera mette a fuoco il soggetto al centro della foto.
CONTINUO	La fotocamera regola continuamente la messa a fuoco per riflettere i cambiamenti nella distanza dal soggetto nell'inquadratura di messa a fuoco.

Nota

Si noti che nella modalità , la fotocamera mette a fuoco in modo continuo, aumentando il consumo della batteria, e che il suono della messa a fuoco della fotocamera potrebbe essere udibile.

MOD. FILM.

Scegliere una dimensione fotogramma per i filmati (62).

PASSI EV BKT AE

Consente di selezionare la dimensione dell'incremento di bracketing dell'esposizione quando (BKT AE) è selezionato nella modalità di scatto in sequenza (44).

Scegliere tra incrementi di $\pm\frac{1}{3}$ EV, $\pm\frac{2}{3}$ EV e ± 1 EV (si noti che la fotocamera potrebbe non essere in grado di utilizzare l'incremento di bracketing selezionato se la quantità di sovra o sottoesposizione supera i limiti del sistema di misurazione dell'esposizione).

FLASH

Consente di regolare la luminosità del flash. Selezionare un valore compreso tra $+\frac{2}{3}$ EV e $-\frac{2}{3}$ EV. L'impostazione predefinita è ± 0 . Osservare che potrebbe non essere possibile ottenere i risultati desiderati, a seconda delle condizioni di scatto e della distanza dal soggetto.

FLASH ESTERNO**[OFF]**

Scegliere **ON** quando si utilizza un'unità flash opzionale (eccetto prodotti Fujifilm) montata sul contatto caldo della fotocamera.

Precauzioni

- Quando il soggetto si muove a velocità maggiore di $\frac{1}{1000}$ s, il flash potrebbe non illuminare completamente.
- Utilizzare il bilanciamento del bianco automatico o personalizzato (☞ 43).
- Se si solleva il flash incorporato mentre è selezionato **ON** per **FLASH ESTERNO**, il flash incorporato scatterà una volta per fornire un segnale per far scattare quello opzionale.
- È possibile utilizzare flash esterni nelle modalità **P, S, A, M** o **EXR** (esclusivamente  e .
- Le unità flash esterne Fujifilm non richiedono questa impostazione.

Note


- È possibile usare la fotocamera con le unità flash dotati delle funzioni di regolazione del diaframma, misurazione esterna e controllo della sensibilità. Non è possibile usare alcune unità flash progettate appositamente per altre fotocamere.
- Per informazioni sulle unità flash esterne Fujifilm, consultare Accessori da FUJIFILM (☞ 100).

IMP. PERSONAL.

Consente di salvare le impostazioni per **P, S, A, M** e per tutte le altre modalità **EXR** eccetto **EXR 2019** (☞ 22).

LIVELLO ELETTRONICO**[OFF]**

Questa opzione è utile per correggere le inclinazioni della fotocamera. Una volta selezionato **ON**, vengono visualizzate 2 linee orizzontali lungo lo schermo come mostrato di seguito. Se le linee si sovrappongono perfettamente, la fotocamera è allineata.

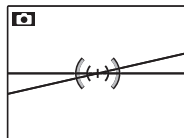

Utilizzo dei menu: Modalità di riproduzione

Utilizzo del menu di riproduzione

- 1 Premere  per attivare la modalità di riproduzione.
- 2 Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di riproduzione.
- 3 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare la voce di menu desiderata.
- 4 Premere il selettore verso destra per visualizzare le opzioni relative alla voce evidenziata.
- 5 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- 6 Premere **MENU/OK** per selezionare l'opzione evidenziata.



Opzioni del menu di riproduzione

ASSIST. PER ALBUM

Create album delle vostre foto preferite ( 58).

CANCELLA

Consente di eliminare tutte le immagini o quelle selezionate ( 55).

SELEZ. x CARIC.

Per selezionare immagini per il caricamento su YouTube o Facebook utilizzando MyFinePix Studio (solo Windows).

■ **Selezione di immagini per il caricamento**

- 1 Selezionare **YouTube** per scegliere video da caricare su YouTube, **FACEBOOK** per scegliere foto e video da caricare su Facebook.
- 2 Premere il selettore verso sinistra o verso destra per visualizzare le immagini e premere **MENU/OK** per selezionare o deselezionare. Premere **DISP/BACK** per uscire dopo avere selezionato tutte le immagini desiderate.

Note

- Per il caricamento su YouTube possono essere selezionati soltanto video.
- Durante la riproduzione, le immagini selezionate sono indicate da icone  **YouTube** o  **FACEBOOK**.


■ **RESETTA TUTTO:** per deselezionare tutte le immagini

Scegliere **RESETTA TUTTO** per deselezionare tutte le immagini. Se il numero di immagini interessate è molto grande, verrà visualizzato un messaggio mentre l'operazione è in corso. Premere **DISP/BACK** per uscire prima del termine dell'operazione.

■ **Caricamento immagini (solo Windows)**

Le immagini selezionate possono essere caricate utilizzando l'opzione **YouTube/Facebook Upload (Caricamento YouTube/Facebook)** in MyFinePix Studio.

Selezionare con la fotocamera

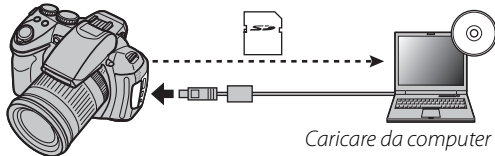

Per informazioni sull'installazione di MyFinePix Studio e per collegare la fotocamera a un computer, vedere "Visualizzare immagini su un computer" (📖 72).

📺 **RIPROD. AUT. IMM.**

[MULTIPLA]

Questa opzione consente di visualizzare le immagini in una presentazione automatica. Scegliere il tipo di programma e premere **MENU/OK** per avviare. Premere **DISP/BACK** in qualsiasi momento durante la presentazione per visualizzare la Guida su schermo. È possibile terminare la presentazione in qualsiasi momento premendo **MENU/OK**.

Opzione	Descrizione
NORMALE	Premere il selettore verso destra o verso sinistra per tornare indietro o passare all'immagine successiva. Selezionare DISSOLV. per la dissolvenza delle transizioni tra le immagini.
DISSOLV.	
NORMALE 📺	Come sopra, con la differenza che i volti selezionati con il rilevamento intelligente dei volti vengono ingranditi automaticamente.
DISSOLV. 📺	
MULTIPLA	Consente di visualizzare più immagini contemporaneamente.

👉 **Nota**

La fotocamera non si spegnerà automaticamente durante una presentazione.

RIMOV. OCCHI ROSSI

Se l'immagine visualizzata è contrassegnata da un'icona  ad indicare che l'immagine è stata scattata utilizzando il rilevamento intelligente dei volti, questa opzione può essere utilizzata per rimuovere l'effetto occhi rossi. La fotocamera analizza l'immagine; se viene rilevato l'effetto occhi rossi, l'immagine sarà elaborata per creare una copia con l'effetto occhi rossi ridotto.

- 1 Visualizzare l'immagine desiderata.
- 2 Selezionare  **RIMOV. OCCHI ROSSI** nel menu di riproduzione.
- 3 Premere **MENU/OK**.

Note

- È possibile che l'effetto occhi rossi non venga rimosso se la fotocamera non è in grado di rilevare il volto o se il volto è di profilo. I risultati possono essere diversi in base alla scena. Non è possibile rimuovere l'effetto occhi rossi dalle immagini che sono già state elaborate utilizzando la funzione di rimozione occhi rossi o dalle immagini create con altri dispositivi.
- L'intervallo di tempo necessario per elaborare l'immagine varia in base al numero di volti rilevati.
- Le copie create con  **RIMOV. OCCHI ROSSI** sono indicate da un'icona  durante la riproduzione.

PROTEGGI

Questa opzione consente di proteggere le immagini dall'eliminazione accidentale.

- 1 Selezionare  **PROTEGGI** nel menu di riproduzione.
- 2 Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere **MENU/OK**:
 - **FOTO**: Consente di proteggere le immagini selezionate. Premere il selettore verso sinistra o destra per visualizzare le immagini e premere **MENU/OK** per selezionare o deselezionare. Premere **DISP/BACK** per uscire al termine dell'operazione.
 - **IMPOSTA TUTTO**: consente di proteggere tutte le immagini.
 - **RESETTA TUTTO**: rimuove la protezione da tutte le immagini.

Attenzione

Le immagini protette saranno eliminate quando la scheda di memoria o la memoria interna vengono formattate ( 93).

TAGLIO

Crea una copia ritagliata dell'immagine corrente.

- 1** Visualizza l'immagine desiderata.
- 2** Selezionare  **TAGLIO** nel menu di riproduzione.
- 3** Utilizzare i pulsanti  e  per ingrandire e rimpicciolire l'immagine e utilizzare il selettore per scorrere l'immagine fino a quando viene visualizzata la porzione desiderata.
- 4** Premere **MENU/OK** per visualizzare una finestra di dialogo di conferma.
- 5** Premere nuovamente **MENU/OK** per salvare la copia tagliata in un file separato.

Nota

Ritagli grandi producono copie grandi; tutte le copie hanno delle proporzioni di 4:3. Se la dimensione della copia finale è di , **OK** viene visualizzato in giallo.

Suggerimento: Rilevamento intelligente dei volti

Se l'immagine è stata scattata con il rilevamento intelligente dei volti (, 48),  sarà visualizzato sul monitor. Premere il pulsante  per ingrandire il volto selezionato.

RIDIMENSIONA

Crea una copia in piccolo dell'immagine corrente.

- 1** Visualizza l'immagine desiderata.
- 2** Selezionare  **RIDIMENSIONA** nel menu di riproduzione.
- 3** Evidenziare una dimensione e premere **MENU/OK** per visualizzare una finestra di dialogo di conferma.
- 4** Premere **MENU/OK** per salvare la copia ridimensionata in un file separato.

Nota

Le dimensioni disponibili variano con la dimensione dell'immagine originale.

RUOTA IMMAGINE

Ruotare le immagini riprese in verticale cosicché siano visualizzate in verticale nel monitor LCD.

- 1** Visualizza l'immagine desiderata.
- 2** Selezionare  **RUOTA IMMAGINE** nel menu di riproduzione.
- 3** Premere il selettore verso il basso per ruotare l'immagine di 90° in senso orario, verso l'alto per ruotare l'immagine di 90° in senso antiorario.
- 4** Premere **MENU/OK**. L'immagine viene visualizzata automaticamente nell'orientamento selezionato ogni volta che è riprodotta sulla fotocamera.

Note

- Le immagini protette non possono essere ruotate. Rimuovere la protezione prima di ruotare le immagini (📖 86).
- La fotocamera può non essere in grado di ruotare le immagini create con altri dispositivi.

COPIA

Questa opzione consente di copiare le immagini tra la memoria interna e una scheda di memoria.

- 1** Selezionare  **COPIA** nel menu di riproduzione.
- 2** Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere il selettore verso destra:
 -  **MEM INT** ➔  **SCHEDA**: copia l'immagine dalla memoria interna a una scheda di memoria.
 -  **SCHEDA** ➔  **MEM INT**: copia l'immagine dalla scheda di memoria alla memoria interna.
- 3** Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere **MENU/OK**:
 - **FOTO**: Consente di copiare le immagini selezionate. Premere il selettore verso destra o verso sinistra per visualizzare le immagini e premere **MENU/OK** per copiare l'immagine corrente.
 - **TUTTE LE FOTO**: Consente di copiare tutte le immagini.

Note

- La copia termina quando la memoria di destinazione è piena.
- Le informazioni sulla stampa DPOF non vengono copiate (📖 69).

MEMO VOCALE

Aggiunge un memo vocale alla fotografia corrente. Mantenendo la fotocamera ad una distanza di circa 20 cm, posizionare davanti il microfono e premere **MENU/OK** per iniziare la registrazione. Premere **MENU/OK** nuovamente per terminare la registrazione (la registrazione termina automaticamente dopo 30 secondi).

Note

- Non è possibile aggiungere memo vocali ai filmati o alle immagini protette. Rimuovere la protezione dalle immagini prima di registrare memo vocali.
- Se un memo vocale esiste già per l'immagine selezionata, l'opzione verrà visualizzata. Selezionare **RI-REG.** per sostituire il memo esistente.

Riproduzione di memo vocali

Le immagini con memo vocali sono indicate da un'icona  durante la riproduzione. Per riprodurre il memo vocale, selezionare **PLAY** per  **MEMO VOCALE** nel menu riproduzione.

Note

- La fotocamera potrebbe non riprodurre memo vocali registrati con altri dispositivi.
- Non coprire l'altoparlante durante la riproduzione.

CANC. RICON.VOLTO

Elimina i collegamenti con il rilevamento dello sguardo dall'immagine corrente. Quando viene selezionata quest'opzione, la fotocamera aumenta lo zoom sull'area dell'immagine corrente che corrisponde al volto presente nel database per il rilevamento dello sguardo. Se non c'è una corretta corrispondenza, premere **MENU/OK** per rimuovere i collegamenti con il database per il rilevamento dello sguardo.

Nota


Il link di riconoscimento del volto non può essere rimosso dalle copie con dimensione **640** o minore.

ORDINE STAMPA (DPOF)

Consente di selezionare le immagini per la stampa su dispositivi compatibili con DPOF e PictBridge ( 67).

RAPPORTO ASPETTO

Scegliere il modo in cui i dispositivi ad Alta Definizione (High Definition:HD) visualizzano le immagini con formato di 4:3 (questa opzione è disponibile solo quando è collegato un cavo HDMI). Selezionare **16:9** per visualizzare l'immagine cosicché riempia lo schermo con le parti superiore e inferiore ritagliate, **4:3** per visualizzare l'intera immagine con bande nere su entrambi i lati.

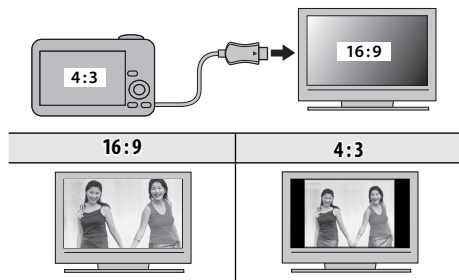

Nota

Le fotografie con un formato di 16:9 sono visualizzate a tutto schermo, quelle di formato 3:2 sono visualizzate in una cornice nera.

Menu di configurazione

Utilizzo del menu di configurazione

1 Visualizzazione del menu di configurazione.

1.1 Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu per la modalità corrente.




1.2 Premere il selettore a sinistra per evidenziare la scheda di sinistra.



1.3 Premere il selettore su o giù per selezionare .



Viene visualizzato il menu di configurazione.

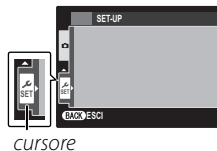

cursore

2 Regolare le impostazioni.

2.1 Premere il selettore a destra per attivare il menu di configurazione.



2.2 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare una voce di menu.



2.3 Premere il selettore verso destra per visualizzare le opzioni relative alla voce evidenziata.



2.4 Premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare un'opzione.



2.5 Premere **MENU/OK** per selezionare l'opzione evidenziata.



2.6 Premere **DISP/BACK** per uscire dal menu.



Menu

Opzioni del menu di configurazione

I valori predefiniti vengono visualizzati tra parentesi quadre [].

DATA/ORA

Consente di impostare l'orologio della fotocamera (📖 14).

DIFF. ORARIO

Quando si viaggia, consente di passare immediatamente l'orologio della fotocamera dal proprio fuso orario all'ora locale della propria destinazione. Per specificare la differenza tra ora locale e fuso orario residenza:

- 1 Evidenziare  **LOCAL** e premere il selettore verso destra.
- 2 Utilizzare il selettore per selezionare la differenza d'orario tra l'ora locale e il proprio fuso orario in incrementi di 15 minuti.
- 3 Premere **MENU/OK**.

Per passare dall'ora locale al fuso orario residenza, evidenziare  **LOCAL** o  **CASA** e premere **MENU/OK**.

Opzione	Descrizione
 CASA	Passare all'ora correntemente selezionata per  DATA/ORA (vedi sopra).
 LOCAL	Passare all'ora locale. Se viene selezionata quest'opzione,  e la data e l'ora vengono visualizzate in giallo per tre secondi ogni volta che la fotocamera viene accesa.

言語/LANG.

Scegliere una lingua (📖 14).

SILENZIOSO

Selezionare **ON** per disabilitare l'altoparlante, il flash e l'illuminatore assistenza AF in situazioni in cui sia preferibile non produrre suoni o luci con la fotocamera (si noti che il flash si attiverà ugualmente se in modalità ).

RESET

Consente di ripristinare tutte le impostazioni eccetto **DATA/ORA**, **DIFF. ORARIO**, **COLORE SFONDO**, e **NTSC PAL USCITA VIDEO**, ai valori predefiniti.

1 Evidenziare **RESET** e premere il selettore verso destra per visualizzare una finestra di dialogo di conferma.

2 Evidenziare **OK** e premere **MENU/OK**.

FORMATTA

Se nella fotocamera non è inserita alcuna scheda di memoria, quest'opzione formatterà la scheda di memoria. Se nella fotocamera non è inserita alcuna scheda di memoria, quest'opzione formatterà la memoria interna. Selezionare **OK** per iniziare la formattazione.

Precauzioni

- Tutti i dati—incluse le immagini protette—saranno cancellati dalla scheda di memoria o dalla memoria interna. Assicurarsi che i file importanti siano stati copiati su un computer o un altro dispositivo di memorizzazione.
- Non aprire lo sportello del vano batteria durante la formattazione.

VISUAL. IMM.**[1,5 SEC]**

Consente di scegliere il tempo di visualizzazione delle immagini sul monitor LCD dopo lo scatto.

Opzione	Descrizione
3 SEC	Le immagini vengono visualizzate per tre secondi (3 SEC) o 1,5 secondi (1,5 SEC). I colori possono differire leggermente da quelli dell'immagine finale.
1,5 SEC	
ZOOM (CONTINUO)	Le immagini vengono visualizzate finché MENU/OK viene premuto.
OFF	Le immagini non vengono visualizzate dopo lo scatto.


Nota

OFF non ha effetto in modalità di scatto in sequenza.

[No.] FRAME NO.

Le nuove immagini vengono memorizzate in file di immagine denominati utilizzando un numero file a quattro cifre assegnato aggiungendo uno all'ultimo numero utilizzato.

Il numero file è visualizzato durante la riproduzione come mostrato a destra. Con **[No.] FRAME NO.** è possibile determinare se la numerazione dei file deve essere azzerata a 0001 quando viene inserita una nuova scheda di memoria o la scheda di memoria o la memoria interna corrente viene formattata.

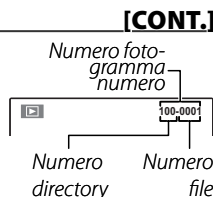

Opzione	Descrizione
CONT.	La numerazione continua dall'ultimo numero file utilizzato o dal primo numero file disponibile, a seconda di quale dei due è più alto. Scegliere questa opzione per ridurre il numero di immagini con nomi di file doppi.
AZZERA	La numerazione viene azzerata a 0001 dopo la formattazione o quando viene inserita una nuova scheda di memoria.

← Note

- Se il numero dei fotogrammi raggiunge 999-9999, il pulsante di scatto sarà disattivato (☞ 111).
- La selezione di **[RESET]** (☞ 93) imposta **[FRAME NO.]** a **[CONT.]** ma non azzerà il numero di file.
- I numeri dei fotogrammi per immagini scattate con altre fotocamere possono essere diversi.

[Speaker] IMPOSTA VOLUME

Regola il volume del suono prodotto quando sono in funzione i controlli della fotocamera. Scegliere **[OFF]** (muto) per disattivare i suoni dei pulsanti di controllo.

[Speaker] VOL. OTTUR.

Regola il volume del suono prodotto quando il pulsante di scatto viene rilasciato. Scegliere **[OFF]** (muto) per disattivare il suono del pulsante di scatto.

[Speaker] SUONO OTTUR.

Consente di scegliere il suono emesso dall'otturatore.

[VOLUME PLAY] [7]

Consente di regolare il volume per la riproduzione di filmati e memo vocali.

[LUMINOSITÀ LCD] [0]

Consente di controllare la luminosità del display.

[FPS] MODO EVF/LCD [50 fps]

Scegliere **30 fps** per aumentare la durata delle batterie, **50 fps** per migliorare la qualità della visualizzazione.

[OFF] SPEGN. AUTOM [2 MIN]

Sceglie il periodo di tempo dopo il quale la fotocamera si spegne automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione. Tempi più brevi aumentano la durata della batteria; se è selezionato **OFF**, la fotocamera deve essere spenta manualmente. Si noti che in alcune situazioni la fotocamera si spegne automaticamente anche se è stato selezionato **OFF**.

[ON] MOD. AVVIO RAP. [OFF]

Permette di riavviare rapidamente la fotocamera dopo averla spenta (**24 MIN / 10 MIN / OFF**). Questa opzione verrà interrotta dopo un periodo di tempo stabilito.

[Attenzione]

Questa opzione diminuisce la durata delle batterie.

[DOPPIA STABILIZ.] [1]

Consente di scegliere se la stabilizzazione dell'immagine viene realizzata tutte le volte che la fotocamera è in modalità di scatto (**1 CONTINUO**), o solo quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa (**2 SOLO SCATTO**). Scegliere **OFF** per disattivare la stabilizzazione dell'immagine quando si utilizza un treppiede.

👁 RIMOZ. OCCHI ROSSI**[ON]**

Scegliere **ON** per rimuovere l'effetto occhi rossi causato dal flash quando si effettuano scatti con il Rilevamento Intelligente dei volti.

👉 Note

- La riduzione occhi rossi è eseguita solo quando un volto viene rilevato.
- La rimozione occhi rossi non è disponibile con le immagini RAW.

AF- ILLUMIN. AF**[ON]**

Se viene selezionato **ON**, la spia di illuminazione AF-assist si accende per consentire la messa a fuoco automatica.

📌 Precauzioni

- In alcune circostanze la fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco utilizzando la spia di illuminazione AF-assist. Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco nella modalità macro, provare aumentando la distanza dal soggetto.
- Evitare di puntare la spia di illuminazione AF-assist direttamente negli occhi del soggetto.

AE-L MOD. BLOCCO AE/AF**[P]**

Se si seleziona **PREMI PER BL. AE/AF**, l'esposizione e/o la messa a fuoco resterà bloccata fino a quando si mantiene premuto il pulsante **AE/AF LOCK**. Se si seleziona **ON/OFF BL. AE/AF**, l'esposizione e/o la messa a fuoco resterà bloccata fino a quando si mantiene premuto il pulsante **AE/AF LOCK** e si mantiene bloccata fino a quando il pulsante viene nuovamente premuto (📖 32).

AE/L TASTO BLOC. AE/AF**[AE-L]**

Consente di scegliere se il pulsante **AE/AF LOCK** deve bloccare solo l'esposizione, solo la messa a fuoco o entrambi (**AE-L / AF-L / AE+AF**).

RAW RAW**[OFF]**

Scegliere **RAW+JPEG** o **RAW** per registrare immagini RAW (si noti che le immagini RAW devono essere copiate su un computer per l'elaborazione, poiché i dati RAW non sono elaborati nella fotocamera). Se viene selezionato **RAW+JPEG**, saranno registrate anche copie JPEG. Scegliere **OFF** per registrare immagini soltanto in formato JPEG.

← Note

- Per convertire i file RAW files in modo da visualizzarli su un computer, utilizzare il software RAW File Converter in dotazione.
- Premere il pulsante **RAW** per modificare temporaneamente il formato di registrazione impostato (📖 18).

⚠ Precauzioni

- Le immagini RAW non possono essere registrate nella memoria interna. Inserire una scheda di memoria.
- Le opzioni di rifinitura, ridimensionamento e rimozione occhi rossi non sono disponibili con le immagini RAW durante la riproduzione. Lo zoom massimo disponibile durante la visualizzazione di immagini RAW è 3,2x.

🔥 CONTROLLO FUOCO [ON]

Se si seleziona **ON**, l'immagine nel display verrà ingrandita per aiutare la messa a fuoco quando la ghiera di messa a fuoco è ruotata sulla modalità di messa a fuoco manuale (📖 41). La fotocamera deve essere nella modalità di messa a fuoco manuale.

💾 SALVA IMM.ORIGIN. [OFF]

Scegliere **ON** per salvare le copie non elaborate di immagini scattate utilizzando **👁 RIMOZ. OCCHI ROSSI**, **📷 MOD. LUCE SOFFUSA**, **📷 MOD. MESSA A FUOCO**.

🔄 RIPR. ROT. AUTO [ON]

Scegliere **ON** per ruotare automaticamente le immagini verticali (orientamento ritratto) durante la riproduzione.

🎨 COLORE SFONDO

Consente di scegliere uno schema di colori.

🔍 AIUTO DISPLAY [ON]

Scegliere se visualizzare i suggerimenti sull'apparecchio.

NTSC PAL USCITA VIDEO

Consente di scegliere una modalità video per il collegamento a un televisore.

Opzione	Descrizione
NTSC	Selezionare questa modalità per collegamenti a dispositivi video In America Settentrionale, Caraibi, alcune zone dell'America Latina e alcuni Paesi dell'Asia Orientale.
PAL	Selezionare questa modalità per collegamenti con dispositivi video del Regno Unito e di gran parte dell'Europa, Australia, Nuova Zelanda e alcune zone dell'Asia e dell'Africa.

** RESET MODO PERS**

Consente di azzerare tutte le impostazioni della modalità **C**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma, premere il selettore verso sinistra o verso destra per evidenziare **OK** quindi premere **MENU/OK**.

** TIPO BATTERIA****[A]**

Consente di specificare il tipo di batteria utilizzato nella fotocamera (☰ 9).


** SCARICA BATT (solo batterie Ni-MH)**

La capacità delle batterie Ni-MH ricaricabili può risultare temporaneamente ridotta se le batterie sono nuove, non vengono utilizzate per lunghi periodi o se vengono ricaricate ripetutamente prima che siano completamente scariche. È possibile aumentare la capacità scaricando ripetutamente le batterie con l'opzione ** SCARICA BATT** e ricaricandole in un caricabatterie (venduto separatamente). Non utilizzare l'opzione ** SCARICA BATT** con batterie non ricaricabili ed osservare che le batterie non si scaricano se la fotocamera è alimentata da un adattatore CA e da un accoppiatore CC, entrambi accessori opzionali.

- 1** Selezionando ** SCARICA BATT** viene visualizzata una finestra di conferma. Premere **MENU/OK**.
- 2** Selezionare **OK**.
- 3** Premere **MENU/OK** per iniziare a scaricare le batterie. Quando le batterie sono completamente scariche, l'indicatore del livello delle batterie lampeggia in rosso e la fotocamera si spegne. Per annullare il processo prima che le batterie siano completamente scariche, premere **DISP/BACK**.





Accessori opzionali

La fotocamera supporta un'ampia gamma di accessori di FUJIFILM e di altri produttori.

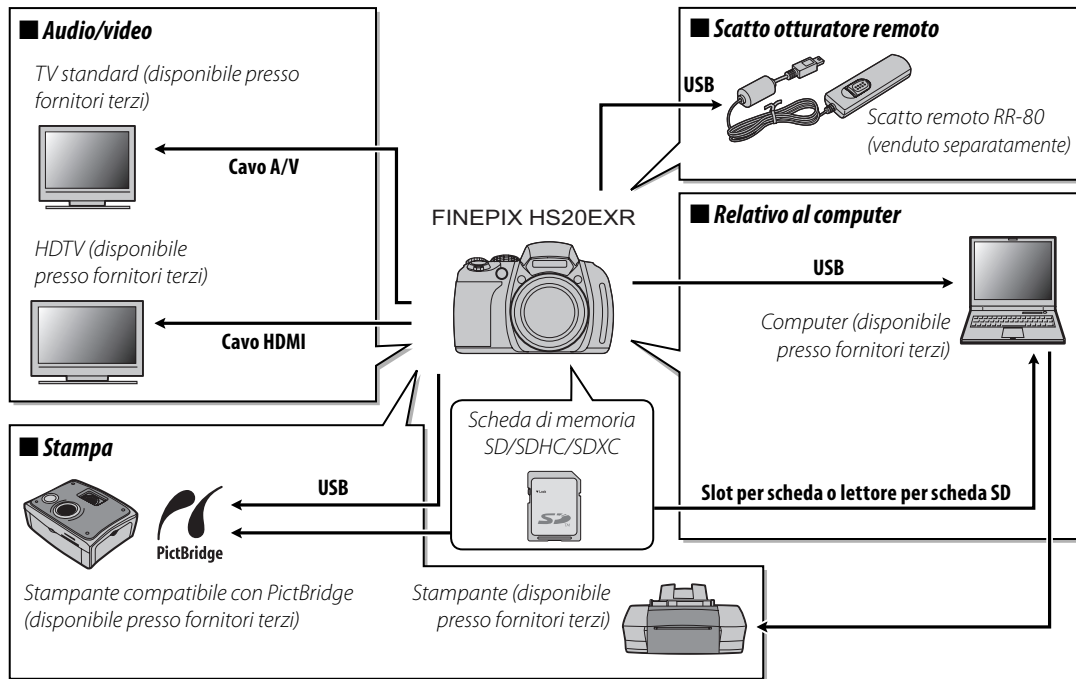

Accessori di FUJIFILM

I seguenti accessori opzionali sono disponibili presso FUJIFILM. Per le informazioni più aggiornate riguardo gli accessori disponibili nella propria zona, contattare il rivenditore FUJIFILM di zona o visitare il sito http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Adattatore CA	AC-5VX (richiesto accoppiatore CC CP-04)	Utilizzarlo per riproduzione estesa o quando si copiano immagini su un computer (la forma dell'adattatore e la spina variano in base alla regione di vendita).	
Accoppiatore CC	CP-04	Collegare l'adattatore CA AC-5VX alla fotocamera.	
Scatto remoto	RR-80	Utilizzare per ridurre i movimenti della fotocamera o per mantenere l'otturatore aperto durante un tempo di esposizione.	
Paraluce	LH-HS10	Utilizzare per proteggere l'obiettivo e per bloccare la luce al fine di prevenire bagliori e lampi improvvisi.	
Shoe Mount Flash	EF-20	Contatto caldo per flash Clip-on, numero guida: 20 (ISO 100), compatibile con i-TTL, capacità di riflessione: fino a 90°, batterie: 2 batterie AA, 1.5V	
Shoe Mount Flash	EF-42	Contatto caldo per flash Clip-on, numero guida: fino a 42 (ISO 100), auto zoom: 24-105mm (equivalente al formato 135), compatibile con i-TTL, capacità di riflessione: fino a 90°, batterie: 4 batterie AA, 1.5V Imposta "Format setting" a "35 mm" utilizzando un EF-42 e un FINEPIX HS-20EXR.	

Cura della fotocamera

Per garantire l'utilizzo ottimale della fotocamera, adottare le seguenti precauzioni.

Conservazione e utilizzo

Se la fotocamera non sarà utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria e la scheda di memoria. Non conservare né utilizzare la fotocamera in luoghi:

- esposti a pioggia, vapore o fumo
- molto umidi o estremamente polverosi
- esposti alla luce diretta del sole o a temperature molto alte, come in un veicolo chiuso in una giornata soleggiata
- estremamente freddi
- soggetti a forti vibrazioni
- esposti a campi magnetici forti, come in prossimità di antenne trasmettenti, linee elettriche, emittenti radar, motori, trasformatori o magneti
- in contatto con sostanze chimiche volatili, come i pesticidi
- vicino a prodotti in vinile o gomma

■ Acqua e sabbia

L'esposizione all'acqua e alla sabbia possono inoltre danneggiare la fotocamera, i circuiti e i meccanismi interni. Quando si utilizza la fotocamera in spiaggia o al mare, evitare di esporla ad acqua e sabbia. Non collocare la fotocamera su superfici umide.

■ Condensa

Gli aumenti improvvisi della temperatura, come quando si entra in un edificio riscaldato in una giornata fredda, possono provocare la formazione di condensa all'interno della fotocamera. In tal caso, spegnere la fotocamera e attendere un'ora prima di riaccenderla. Se si forma della condensa sulla scheda di memoria, rimuovere la scheda e attendere che la condensa si asciughi.

Pulizia

Utilizzare una pompetta per rimuovere la polvere dall'obiettivo e dal monitor, quindi strofinare delicatamente con un panno morbido e asciutto. È possibile rimuovere eventuali macchie residue strofinando delicatamente con della carta ottica FUJIFILM alla quale è stata applicata una quantità minima di liquido pulente per obiettivo. Prestare attenzione a non graffiare obiettivo e monitor. Il corpo della fotocamera può essere pulito con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcol, solvente o altre sostanze chimiche volatili.

In viaggio

Riporre la fotocamera nel bagaglio a mano. Il bagaglio imbarcato può subire urti violenti che possono danneggiare la fotocamera.

Risoluzione dei problemi

Alimentazione e batteria

Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
La fotocamera non si accende.	Le batterie sono esaurite.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.	8
	Le batterie non sono state inserite nell'orientamento corretto.	Reinserire le batterie nell'orientamento corretto.	8
	Lo sportello del vano batteria non è chiuso correttamente.	Chiudere lo sportello del vano batteria.	9
	L'adattatore CA e l'accoppiatore CC non sono collegati correttamente.	Assicurarsi che l'adattatore CA e l'accoppiatore CC siano collegati correttamente.	—
	La fotocamera è rimasta per un periodo di tempo prolungato senza le batterie e con l'adattatore CA/accoppiatore CC scollegato.	Dopo aver inserito le batterie o collegato l'adattatore CA/accoppiatore CC, attendere alcuni minuti prima di accendere la fotocamera.	—
Le batterie si scaricano velocemente.	Le batterie sono fredde.	Riscaldare le batterie collocandole in una tasca o un altro luogo caldo e reinserirle nella fotocamera immediatamente prima di scattare un'immagine.	iv
	È presente della sporcizia sui terminali della batteria.	Pulire i terminali con un panno morbido e asciutto.	—
	La fotocamera è in modalità EXR .	Selezionare un'altra modalità di scatto.	21
	Le batterie sono nuove, sono rimaste inutilizzate per un periodo prolungato o sono state ricaricate senza essere state prima scaricate completamente (solo batterie Ni-MH ricaricabili).	Scaricare le batterie Ni-MH utilizzando l'opzione SCARICA BATT e ricaricarle con il caricabatterie (venduto separatamente). Se le batterie non rimangono cariche dopo essere state scaricate e ricaricate ripetutamente, sono ormai esaurite e devono essere sostituite.	98
	AF-C selezionato per la modalità di messa a fuoco.	Consente di selezionare una modalità di messa a fuoco diversa.	41
La fotocamera si spegne all'improvviso.	Le batterie sono esaurite.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.	8
	L'adattatore CA o l'accoppiatore CC è stato scollegato.	Assicurarsi che l'adattatore CA e l'accoppiatore CC siano collegati correttamente.	—

Menu e display

Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
Menu e display non sono in italiano.	L'italiano non è selezionato per l'opzione  言語/LANG. nel menu di configurazione.	Selezionare ITALIANO .	14, 92

Fotografia

	Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
Scatto di immagini	Non vengono scattate immagini quando si preme il pulsante di scatto.	La memoria è piena.	Inserire una nuova scheda di memoria o eliminare le immagini.	10, 55
		La memoria non è formattata.	formattare la scheda di memoria o la memoria interna.	93
		I terminali della scheda di memoria sono sporchi.	Pulire i contatti con un panno morbido e asciutto.	—
		La scheda di memoria è danneggiata.	Inserire una nuova scheda di memoria.	10
		Le batterie sono esaurite.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.	8
	La fotocamera si è spenta automaticamente.	Accendere la fotocamera.	13	
	Il monitor diventa scuro dopo lo scatto.	Si è attivato il flash.	Il monitor può scurirsi durante il caricamento del flash. Attendere qualche istante che il flash si carichi.	34
Messa a fuoco	La fotocamera non mette a fuoco.	Il soggetto è vicino alla fotocamera.	Selezionare la modalità macro.	33
		Il soggetto è lontano dalla fotocamera.	Annullare la modalità macro.	
		Il soggetto non è adatto per la messa a fuoco automatica.	Utilizzare il blocco della messa a fuoco.	31
EXR AUTO	Le immagini non sono della stessa dimensione	 viene selezionata per  DIMENSIONI IMM. nella modalità  EXR	Se è selezionato  per  DIMENSIONI IMM. in modalità  EXR , la fotocamera ottimizzerà non soltanto la sensibilità e altre impostazioni, ma anche la dimensione dell'immagine. Per registrare tutte le immagini alla stessa dimensione, scegliere un'altra modalità di scatto o selezionare un'altra opzione per  DIMENSIONI IMM.	21, 78

	Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
Rilevamento intelligente Dei volti	Il rilevamento dei volti non è disponibile.	Il rilevamento intelligente dei volti non è disponibile nella modalità di scatto selezionata.	Scegliere una modalità di scatto diversa.	21
	Nessun volto rilevato.	Il volto del soggetto è oscurato da occhiali da sole, un cappello, capelli lunghi o altri oggetti.	Rimuovere gli oggetti che oscurano il volto.	48
		Il volto del soggetto occupa solo una piccola area dell'immagine.	Modificare la composizione in modo che il volto del soggetto occupi un'area più grande dell'immagine.	
		La testa del soggetto è inclinata o orizzontale.	Chiedere al soggetto di tenere la testa dritta.	
		La fotocamera è inclinata.	Tenere la fotocamera dritta.	16
		Il volto del soggetto è scarsamente illuminato.	Eseguire lo scatto in una luce chiara.	—
	Selezionato soggetto errato.	Il soggetto selezionato è più vicino al centro dell'inquadratura rispetto al soggetto principale.	Ricomporre l'immagine o disattivare il rilevamento dei volti e scattare l'immagine utilizzando il blocco della messa a fuoco.	41, 48
Primi piani	La modalità macro non è disponibile.	La modalità macro non è disponibile nella modalità di scatto selezionata.	Scegliere una modalità di scatto diversa.	21, 33
Flash	Il flash non si attiva.	Il flash è abbassato.	Sollevare il flash.	34
		Il flash è in carica.	Attendere qualche istante che il flash si carichi.	34
		Il flash non è disponibile nella modalità di scatto selezionata.	Scegliere una modalità di scatto diversa.	21
		Le batterie sono esaurite.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.	8
		La fotocamera è in modalità super macro o in modalità di scatto in sequenza.	Disattivare le modalità super macro e di scatto in sequenza.	33, 34
		La fotocamera è in modalità silenziosa.	Disattivare la modalità silenziosa.	18
	La modalità flash non è disponibile.	La modalità flash desiderata non è disponibile nella modalità di scatto selezionata.	Scegliere una modalità di scatto diversa.	21
		La fotocamera è in modalità silenziosa.	Disattivare la modalità silenziosa.	18
	Il flash non illumina completamente il soggetto.	Il soggetto non rientra nella portata del flash.	Posizionare il soggetto entro la portata del flash.	115
		La finestra del flash è ostruita.	Tenere la fotocamera correttamente.	16
		Tempi rapidi selezionati.	Selezionare tempi più lenti.	29, 30

Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina	
Problema relativo alle immagini	Le immagini sono sfocate.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo.	101
		L'obiettivo è bloccato.	Tenere gli oggetti lontani dall'obiettivo.	16
		!AF viene visualizzato durante lo scatto e la cornice di messa a fuoco è visualizzata in rosso.	Controllare la messa a fuoco prima dello scatto.	109
		!a è visualizzato durante lo scatto.	Utilizzare il flash o un treppiede.	34
	Le immagini presentano un effetto macchiatura.	Sono selezionati tempi lenti di scatto ad alte temperature.	Ciò è normale e non indica un malfunzionamento.	—
		La fotocamera è stata utilizzata in modo continuo ad alte temperature o viene visualizzato un avviso di temperatura.	Spegnere la fotocamera e attendere che si raffreddi.	—
Registrazione	Le immagini non vengono registrate.	L'alimentazione è stata interrotta durante lo scatto.	Spegnere la fotocamera prima di collegare l'adattatore CA/accoppiatore CC. Se la fotocamera viene lasciata accesa, i file, la scheda di memoria o la memoria interna possono danneggiarsi.	—

Riproduzione

	Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
Immagini	Le immagini sono granulose.	Le immagini sono state scattate con una marca o un modello di fotocamera diverso.	—	—
	Zoom durante la riproduzione non disponibile.	L'immagine è stata salvata in 640 o è di una fotocamera di altra marca o modello.	—	53
Audio	Nessun audio durante la riproduzione di memo vocali e filmati.	La fotocamera è in modalità silenziosa.	Disattivare la modalità silenziosa.	18
		Volume di riproduzione troppo basso.	Regolare il volume della riproduzione.	95
		Il microfono è ostruito.	Tenere la fotocamera correttamente durante la registrazione.	61, 89
		L'altoparlante è ostruito.	Tenere la fotocamera correttamente durante la riproduzione.	63, 89
Eliminazione	Le immagini selezionate non vengono eliminate.	Alcune immagini selezionate per l'eliminazione sono protette.	Rimuovere la protezione utilizzando il dispositivo utilizzato originariamente per applicare la protezione stessa.	86
Frame no.	La numerazione dei file viene azzerata improvvisamente.	Lo sportello del vano batteria è stato aperto con la fotocamera accesa.	Spegnere la fotocamera prima di aprire lo sportello del vano batteria.	13

Collegamenti

	Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
TV	Il monitor è spento.	La fotocamera è collegata al televisore.	Visualizzare le immagini sul televisore.	64
	Nessuna immagine o audio.	La fotocamera non è collegata correttamente.	Collegare la fotocamera correttamente.	64
		Un cavo A/V è stato collegato durante la riproduzione del filmato.	Collegare la fotocamera al termine della riproduzione del filmato.	63, 64
		L'ingresso sul televisore è impostato su "TV".	Impostare l'ingresso su "VIDEO".	—
		La fotocamera non è impostata sullo standard video corretto.	Far corrispondere l'impostazione VIDEO della fotocamera a quella del televisore.	97
		Il volume del televisore è troppo basso.	Regolare il volume.	—
	Nessun colore.	La fotocamera non è impostata sullo standard video corretto.	Far corrispondere l'impostazione VIDEO della fotocamera a quella del televisore.	97
Computer	Il computer non rileva la fotocamera.	La fotocamera non è collegata correttamente.	Collegare la fotocamera correttamente.	76
	Non trasferisce file RAW o JPEG ad un computer.		Per il trasferimento delle immagini, utilizzare il software in dotazione.	72
PictBridge	Impossibile stampare le immagini.	La fotocamera non è collegata correttamente.	Collegare la fotocamera correttamente.	66
		La stampante è spenta.	Accendere la stampante.	—
	Viene stampata solo una copia.	La stampante non è compatibile con PictBridge.	—	—
	La data non viene stampata.			

Varie

Problema	Possibile causa	Soluzione	Pagina
Non viene eseguita alcuna operazione quando si preme il pulsante di scatto.	Malfunzionamento temporaneo della fotocamera.	Rimuovere e reinserire le batterie o scollegare e ricollegare l'adattatore CA/accoppiatore CC.	8
	Le batterie sono esaurite.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.	8
La fotocamera non funziona come previsto.	Malfunzionamento temporaneo della fotocamera.	Rimuovere e reinserire le batterie o scollegare e ricollegare l'adattatore CA/accoppiatore CC. Se il problema persiste, contattare il rivenditore FUJIFILM di zona.	8
Voglio utilizzare un adattatore CA e un accoppiatore CC all'estero.	Controllare l'etichetta sull'adattatore CA.	L'adattatore CA può essere utilizzato con un voltaggio di 100–240V. Consultare la propria agenzia di viaggio per informazioni sull'adattatore di spina.	—
Nessun audio.	La fotocamera è in modalità silenziosa.	Disattivare la modalità silenziosa.	18

Messaggi di avviso e display

I seguenti messaggi di avviso vengono visualizzati sul monitor:

Avviso	Descrizione	Soluzione
 (rosso)	Batterie quasi scariche.	Inserire batterie di ricambio nuove o completamente cariche.
 (lampeggia in rosso)	Batterie esaurite.	
	Tempi lenti dell'otturatore. L'immagine può essere sfocata.	Utilizzare il flash o installare la fotocamera su un treppiede.
!AF (visualizzato in rosso con cornice di messa a fuoco rossa)	La fotocamera non mette a fuoco.	- Utilizzare il blocco di messa a fuoco su un altro soggetto alla stessa distanza, quindi ricomporre l'immagine ( 31). - Utilizzare la modalità macro per mettere a fuoco quando si scattano primi piani.
Diaframma o tempi dell'otturatore visualizzati in rosso	Il soggetto è troppo chiaro o troppo scuro. L'immagine sarà sovra o sotto esposta.	Se il soggetto è scuro, utilizzare il flash.
ERRORE FUOCO SPEGNI E RIACCENDI LA FOTOCAMERA	Malf funzionamento fotocamera.	Spegner e riaccendere la fotocamera, prestando attenzione a non toccare l'obiettivo. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare il rivenditore FUJIFILM di zona.
ERRORE CONTROLLO LENTI		
MEMORIA NON INIZIALIZZATA	La scheda di memoria o la memoria interna non è formattata o la scheda di memoria è stata formattata in un computer o su un altro dispositivo.	formattare la scheda di memoria o la memoria interna utilizzando l'opzione  FORMATTA nel menu delle impostazioni della fotocamera ( 93).
	È necessario pulire i contatti della scheda di memoria.	Pulire i contatti con un panno morbido e asciutto. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, formattare la scheda di memoria ( 93). Se il messaggio non scompare, sostituire la scheda di memoria.
	Malf funzionamento fotocamera.	Contattare un rivenditore FUJIFILM.
MEMORIA PROTETTA	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccare la scheda di memoria ( 10).

Avviso	Descrizione	Soluzione
ATTENDERE	La scheda di memoria è formattata in modo errato.	Utilizzare la fotocamera per formattare la scheda di memoria (📖 93).
!	Temperatura della fotocamera troppo alta. La fotocamera si spegnerà automaticamente se non si interviene.	Spegnere la fotocamera e aspettare che si raffreddi.
ERRORE MEMORIA	La scheda di memoria non è formattata per l'uso nella fotocamera.	Formattare la scheda di memoria (📖 93).
	I contatti della scheda di memoria devono essere puliti o la scheda di memoria è danneggiata.	Pulire i contatti con un panno morbido e asciutto. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, formattare la scheda di memoria (📖 93). Se il messaggio non scompare, sostituire la scheda di memoria.
	Scheda di memoria non compatibile.	Utilizzare una scheda di memoria compatibile.
	Malfunzionamento fotocamera.	Contattare un rivenditore FUJIFILM.
📷 MEMORIA PIENA	La scheda di memoria o la memoria interna sono piene ed è impossibile registrare o copiare le immagini.	Eliminare le immagini o inserire una scheda di memoria con maggiore spazio libero.
SD MEMORIA PIENA		
MEMORIA INTERNA PIENA INSERIRE NUOVA CARD		
ERRORE SCRITTURA	Errore della scheda di memoria o errore di collegamento.	Reinserire la scheda di memoria o spegnere e riaccendere la fotocamera. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare il rivenditore FUJIFILM di zona.
	Memoria insufficiente per registrare altre immagini.	Eliminare le immagini o inserire una scheda di memoria con maggiore spazio libero.
	La scheda di memoria o la memoria interna non è formattata.	Formattare la scheda di memoria o la memoria interna (📖 93).
ERRORE LETTURA	Il file è danneggiato o non è stato creato con la fotocamera.	Impossibile riprodurre il file.
	È necessario pulire i contatti della scheda di memoria.	Pulire i contatti con un panno morbido e asciutto. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, formattare la scheda di memoria (📖 93). Se il messaggio non scompare, sostituire la scheda di memoria.
	Malfunzionamento fotocamera.	Contattare un rivenditore FUJIFILM.

Avviso	Descrizione	Soluzione
NUM. FOTO PIENA	I numeri di fotogramma della fotocamera sono esauriti (il numero del fotogramma corrente è 999-9999).	Formattare la scheda di memoria e selezionare AZZERA per l'opzione FRAME NO. nel menu SET-UP . Scattare un'immagine per ripristinare la numerazione fotogrammi a 100-0001, quindi tornare al menu FRAME NO. e selezionare CONT.
TROPPE IMMAGINI	La ricerca ha riportato più di 30.000 risultati.	Scegliere una ricerca che fornisca un minor numero di risultati.
	Sono state selezionate per la cancellazione più di 999 immagini.	Scegliere un numero minore di immagini.
IMM. PROTETTA	È stato eseguito un tentativo di aggiungere un memo vocale a un'immagine protetta o di eliminarla.	Rimuovere la protezione prima di aggiungere memo vocali alle immagini o di eliminarle.
ERRORE	Il file del memo vocale è danneggiato.	Impossibile riprodurre il memo vocale.
IMP. TAGLIARE	Malfunzionamento fotocamera.	Contattare un rivenditore FUJIFILM.
IMP. TAGLIARE	È stato eseguito un tentativo di tagliare un'immagine .	
IMP. TAGLIARE	L'immagine selezionata per il taglio è danneggiata o non è stata creata con la fotocamera.	Queste immagini non possono essere tagliate.
COMANDO NON ESEGUIBILE	È stato effettuato un tentativo di creare una copia ridimensionata e impostata alla medesima dimensione, o superiore, di quella originale.	Scegliere una dimensione inferiore.
COMANDO NON ESEGUIBILE		
COMANDO NON ESEGUIBILE		
ERRORE FILE DPOF	L'ordine di stampa DPOF della scheda di memoria corrente contiene oltre 999 immagini.	Copiare le immagini nella memoria interna e creare un nuovo ordine di stampa.
DPOF NON IMPOSTAB.	Non è possibile stampare l'immagine utilizzando DPOF.	—
DPOF NON IMPOSTABILE	Non è possibile stampare i filmati utilizzando DPOF.	—
IMPOSSIBILE RUOTARE	L'immagine è protetta.	Rimuovere la protezione prima di ruotare le immagini.
IMPOSSIBILE RUOTARE	Impossibile ruotare i filmati.	—
NESSUNA MEMORIA	Nessuna scheda di memoria inserita quando viene selezionato COPIA .	Inserire una scheda dimemoria.

Avviso	Descrizione	Soluzione
 NESSUNA IMMAGINE	La sorgente selezionata per  COPIA non contiene nessuna immagine.	Selezionare un'altra origine.
 NESSUNA IMMAGINE		
PREMERE E RILASCIARE IL PULSANTE DISP PER DISATT. MODO SILENZIOSO	Si è tentato di regolare il volume con la fotocamera in modalità silenziosa.	Disattivare la modalità silenziosa prima di regolare il volume.
ERRORE COMUNICAZIONE	Si è verificato un errore di collegamento durante la stampa o la copia delle immagini su un computer o un altro dispositivo.	Verificare che il dispositivo sia acceso e controllare che il cavo USB sia collegato.
ERRORE STAMPANTE	Carta o inchiostro esaurito o altro errore della stampante.	Controllare la stampante (per ulteriori informazioni, vedere il manuale della stampante). Per riprendere la stampa, spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE RIPRENDERE?		Controllare la stampante (per ulteriori informazioni, vedere il manuale della stampante). Se la stampa non riprende automaticamente, premere MENU/OK per riprendere.
STAMPA IMPOSS.	È stato eseguito un tentativo di stampare un filmato, un'immagine non creata con la fotocamera o un'immagine in un formato non supportato dalla stampante.	Non è possibile stampare i filmati e alcune immagini create con altri dispositivi. Se l'immagine è stata creata con la fotocamera, consultare il manuale della stampante per verificare se la stampante supporta il formato JFIF-JPEG o Exif-JPEG. In caso contrario, non è possibile stampare le immagini.

Capacità memoria interna/scheda di memoria

Nella seguente tabella è mostrato il tempo di registrazione o il numero di immagini disponibili in funzione delle dimensioni dell'immagine. Tutti i dati sono approssimativi; la dimensione dei file varia in base alla scena registrata, generando notevoli variazioni nel numero di file memorizzabili. Il numero di esposizioni o il tempo rimanente possono non diminuire uniformemente. È possibile scattare un numero limitato di foto di prova quando non è presente una scheda di memoria.

Medio		Memoria interna (appross. 20 MB)		4 GB		8 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Fotografie	L 4:3	3	5	630	1000	1260	2020
	L 16:9	4	6	840	1330	1690	2670
	M 4:3	4	10	990	1960	2000	3950
	M 16:9	6	13	1330	2630	2670	5290
	S 4:3	10	20	1990	3870	4010	7770
	S 16:9	19	29	3750	5630	7540	11310
Filmati	HD 1920 ¹	11 sec.		38 min.		76 min.	
	HD 1280 ¹	14 sec.		49 min.		99 min.	
	640 ²	34 sec.		115 min.		232 min.	
	HS 640 × 480 ³	26 sec.		86 min.		172 min.	
	HS 320 × 240 ³	53 sec.		172 min.		345 min.	
	HS 320 × 112 ³	26 sec.		86 min.		172 min.	

1 Utilizzare una scheda **CLASS 4** o superiore. Ciascun video non può superare i 29 minuti di lunghezza.

2 Ciascun video non può superare i 115 minuti di lunghezza.

3 Utilizzare una scheda **CLASS 4** o superiore. Ciascun video non può superare i 30 secondi di lunghezza.

Avviso temperatura

La fotocamera si spegne automaticamente prima che la sua temperatura o la temperatura della batteria possano oltrepassare i limiti di sicurezza. Le immagini scattate in presenza di un avviso di temperatura eccessiva potrebbero presentare alti livelli di rumore o è possibile che la loro luminosità venga variata (immagini sovraesposte o immagini sottoesposte). Spegnerla la fotocamera e attendere che si raffreddi prima di riaccenderla (105, 110).

Specifiche

Sistema	
Modello	Focamera digitale FinePix HS20EXR
Pixel effettivi	16 milioni
Sensore immagine	EXR CMOS da ½ pollici con filtro primario di colore
Supporto di memorizzazione	• Memoria interna (apross. 20 MB) • Schede di memoria SD/SDHC/SDXC
File system	Conforme alla Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3, e Digital Print Order Format (DPOF)
Formato file	• Fotografie: Exif 2.3 JPEG (compresso); RAW (formato RAF originale, necessario software in dotazione); RAW+JPEG disponibile • Video: MOV (H.264) • Audio: WAV
Dimensione immagine (pixel)	• L 4:3: 4608 × 3456 • L 3:2: 4608 × 3072 • L 16:9: 4608 × 2592 • M 4:3: 3264 × 2448 • M 3:2: 3264 × 2176 • M 16:9: 3264 × 1840 • S 4:3: 2304 × 1728 • S 3:2: 2304 × 1536 • S 16:9: 1920 × 1080 • Panorama MOTION PANORAMA 360: 1624 × 11520 (verticale)/1152 × 1080 (orizzontale) • Panorama MOTION PANORAMA 180: 1624 × 5760 (verticale)/5760 × 1080 (orizzontale) • Panorama MOTION PANORAMA 120: 1624 × 3840 (verticale)/3840 × 1080 (orizzontale)
Obiettivo	Fujinon con obiettivo zoom ottico 30 x, F2,8 (grandangolo)- F5,6 (teleobiettivo)–
Lunghezza focale	f=4,2 mm–126,0 mm (formato equivalente al 35-mm: 24 mm/720 mm)
Diaframma	F2,8–F11 (grandangolo)/F5,6–F11 (teleobiettivo) con incrementi di ½EV; può essere impostato manualmente o automaticamente
Gamma di messa a fuoco (distanza dalla parte anteriore dell'obiettivo)	• Circa 50 cm–infinity (grandangolo); 3 m–infinity (teleobiettivo) • Macro: circa 10 cm–3 m (grandangolo); 2 m–5 m (teleobiettivo) • Super macro: circa 1 cm–1 m
Sensibilità	Sensibilità output standard equivalent a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (dimensione immagine M o S), 12800 (dimensione immagine S); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)
Misurazione	Misurazione through-the-lens (TTL) 256 segmenti MULTI, SPOT, MEDIA
Controllo esposizione	Autoesposizione programmata (con programma AE), a priorità dei tempi AE, a priorità dei diaframmi AE ed esposizione manuale
Compensazione dell'esposizione	–2 EV – +2 EV in incrementi di ½ EV (eccetto  , EXR , M , e )
Modalità scene	 (NATURAL & ) ,  (LUCE NATURALE),  (RITRATTO),  (AMMORBIDIRE VOLTO),  (CANE),  (GATTO),  (PAESAGGIO),  (SPORT),  (NOTTE),  (NOTTE(CAV.TO)),  (FUOCHI ART.),  (TRAMONTO),  (NEVE),  (SPIAGGIA),  (PARTY),  (MACRO FIORE),  (TESTO)

Sistema	
Stabilizzazione immagine	Stabilizzazione ottica (shift sensore immagine)
Velocità otturatore (otturatore meccanico ed elettronico combinato)	• : 1/4 s–1/4000 S • P, S, A: 4 s–1/4000 S • : 4 s–1/1000 S • M: 30 s–1/4000 S • : 4 s–1/2 S • Altre modalità: 1/4 s–1/4000 S
Scatto continuo	• : max. 32 fotogrammi (RAW+JPEG/RAW: max. 6 fotogrammi); è possibile selezionare un numero di fotogrammi da 11, 8, 5, e 3 fps • : 16 o 8 fotogrammi; è possibile selezionare un numero di fotogrammi da 11, 8, 5, e 3 fps • : 3 fotogrammi (esposizione selezionata, sovraesposizione, sottoesposizione) • : 3 fotogrammi (PROVIA, Velvia, ASTIA) • : 3 fotogrammi (100%, 200%, 400%)
Messa a fuoco	• Modalità: AF singolo, AF continuo, messa a fuoco manuale con AF a pressione singola • Selezione area di messa a fuoco: centrale, multi, area, tracking • Sistema di messa a fuoco automatica: Messa a fuoco automatica (AF) con rilevamento del contrasto TTL con spia di illuminazione AF-assist
Bilanciamento del bianco	Rilevamento automatico delle scene; sei modalità predefinite manuali per luce diretta del sole, ombra, luce diurna fluorescente, luce calda bianca fluorescente, luce fredda bianca fluorescente e luce ad incandescenza; bilanciamento del bianco personalizzato
Autoscatto	Off, 2 sec, 10 sec.; scatto autom. (e
Flash	Flash pop-up manuale; il raggio effettivo quando la sensibilità è impostata su AUTO (800) è approssimativamente di 30 cm–7,1 m (grandangolo), 2,0 m–3,8 m (teleobiettivo)
Modalità flash	Auto, flash forzato, disattivato, sincronizzazione lenta (rimozione occhi rossi disattivato); auto con rimozione occhi rossi, flash forzato con rimozione occhi rossi, disattivato, sincronizzazione lenta con rimozione occhi rossi (rimozione occhi rossi attivato)
Mirino elettronico (EVF)	Mirino LCD a colori da 0,2 pollici a 200 mila punti; copertura fotogramma circa 97%
Monitor	Monitor LCD a colori da 3,0 pollici a 460 mila punti; copertura fotogramma circa 100%
Filmati	• 1920: 1920 × 1080 (1080i), 30 fps • 640: 640 × 480 (VGA), 30 fps • 320 × 240: 320 × 240, 160 fps • 1280: 1280 × 720 (720p), 30 fps • 640 × 480: 640 × 480, 80 fps • 320 × 112: 320 × 112, 320 fps Nota: video i, e sono registrati con suono stereo.
Opzioni di scatto	Gamma dinamica, rilevamento intelligente del volto con rimozione occhi rossi, linee guida per la composizione, memoria numero fotogramma, simulazione film, visualizzazione istogramma, luce scarsa Pro, Pro focus, motion panorama 360, Electronic level

Sistema										
Opzioni di riproduzione	Rilevamento intelligente del volto, rimozione occhi rossi, micro indice, riproduzione multi-fotogramma, ricerca immagine, rifinitura, ridimensionamento, slideshow, rotazione immagine, memo vocali, visualizzazione istogramma, avviso di esposizione, preferiti, aiuto photobook									
Altre opzioni	PictBridge, Exif Print, selezione della lingua, differenza orario, modalità silenziosa, compatibilità Eye-Fi									
Lingue	Arabo, bulgaro, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, danese, olandese, inglese, farsi, finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, kazako, coreano, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, spagnolo, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita									
Terminali di ingresso/uscita										
A/V OUT (uscita audio/video)	Uscita NTSC o PAL con audio monoaurale									
Uscita HDMI	Mini connettore HDMI									
Ingresso/uscita digitale	USB 2.0 ad alta velocità									
Alimentazione/altro										
Fonti di alimentazione	• Batterie alcaline AA (x4) • Batterie al litio AA (x4; disponibile presso fornitori terzi) • Batterie Ni-MH AA ricaricabili (x4; disponibile presso fornitori terzi) • Adattatore CA AC-5VX e accoppiatore CC CP-04 (venduti separatamente)									
Durata della batteria (numero indicativo di scatti eseguibili con una batteria nuova o completamente carica)	<table><tr><th>Tipo di batteria</th><th>Numero indicativo di scatti</th></tr><tr><td>Alcalino (tipo in dotazione con la fotocamera)</td><td>350</td></tr><tr><td>Litio</td><td>700</td></tr><tr><td>Ni-MH</td><td>400</td></tr></table>		Tipo di batteria	Numero indicativo di scatti	Alcalino (tipo in dotazione con la fotocamera)	350	Litio	700	Ni-MH	400
	Tipo di batteria	Numero indicativo di scatti								
	Alcalino (tipo in dotazione con la fotocamera)	350								
	Litio	700								
Ni-MH	400									
Standard CIPA, misurata in modalità  (auto) utilizzando le batterie fornite in dotazione con la fotocamera (solo batterie alcaline) e scheda di memoria SD.										
Nota: il numero di scatti eseguibili con la batteria varia in base al livello di carica della batteria e diminuisce in presenza di basse temperature.										
Dimensioni della fotocamera	130,6 mm x 90,7 mm x 126,0 mm (L x A x P), escluse sporgenze escluse									

Alimentazione/altro

Peso fotocamera Circa 636 g, escluse batterie, accessori e schede di memoria

Peso al momento dello scatto Circa 730 g, incluse batterie e schede di memoria

Condizioni di funzionamento • **Temperatura:** 0°C – +40°C • **Umidità:** 10%–80% (senza condensa)

Sistemi televisivi a colori

NTSC (National Television System Committee) è una specifica per televisori a colori adottata principalmente negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. PAL (Phase Alternation by Line) è un sistema per televisori a colori adottato principalmente in Europa e Cina.

Avvisi

- Specifiche soggette a variazioni senza preavviso; per le ultime informazioni, visitare http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. FUJIFILM declina qualsiasi responsabilità per i danni risultanti da errori nel presente manuale.
- Sebbene il monitor sia stato prodotto utilizzando una tecnologia avanzata ad alta precisione, possono apparire piccoli punti chiari e colori anomali (particolarmente vicino al testo). Ciò è normale per questo tipo di monitor e non indica un malfunzionamento; le immagini registrate con la fotocamera non ne subiscono conseguenze.
- Le fotocamere digitali possono non funzionare correttamente quando vengono esposte a forti interferenze radio (ad esempio campi elettrici, elettricità statica o rumore di linea).
- A causa del tipo di obiettivo utilizzato, possono presentarsi distorsioni ai bordi delle immagini. Ciò è normale.

Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html